


Bedienungsanleitung TT-Lock App

für  **Dodolock** Smartlock Schliesslösungen

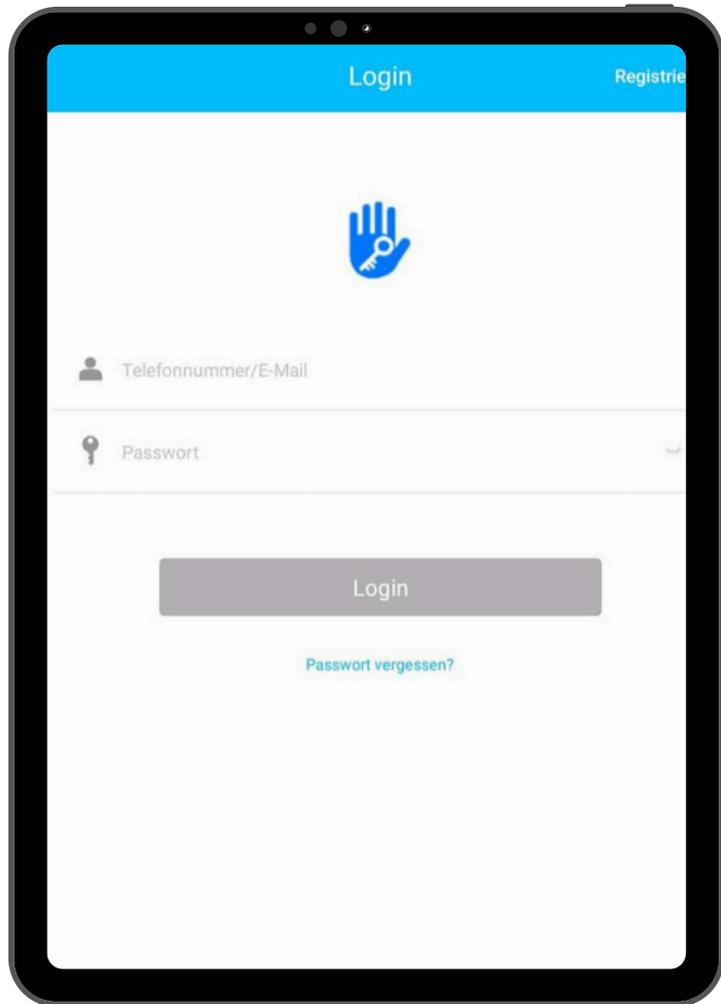

TT-Lock App herunterladen

Laden Sie die TT-Lock App aus dem App Store (iPhone) oder Google Play (Android) herunter.



Alternativ können Sie auch diesen QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen.




Die App-Sprache passt sich automatisch der Systemsprache Ihres Smartphones an.

Registrieren

Tippen Sie oben rechts in der App auf „Registrieren“.

Sie können sich entweder mit ihrer E-Mail Adresse oder Ihrer Telefonnummer registrieren.


Sollten Sie bereits ein Konto bei TT-Lock haben, loggen Sie sich mit Ihren bestehenden Zugangsdaten ein.

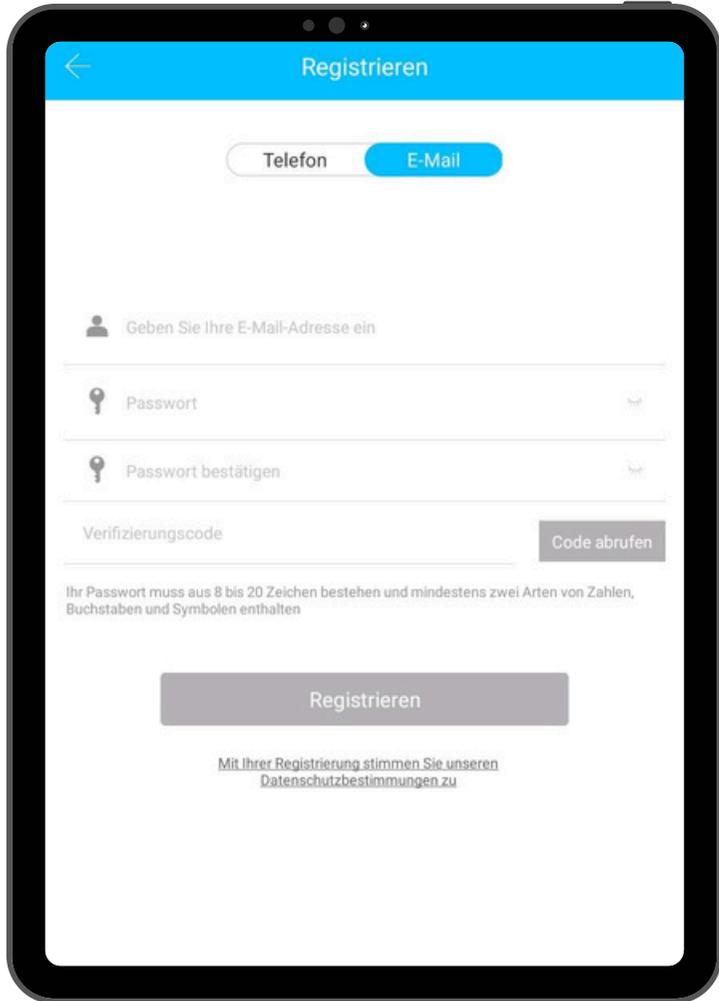

The image shows a smartphone screen with the registration interface. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'Registrieren'. Below the header, there are two tabs: 'Telefon' and 'E-Mail', with 'E-Mail' being the active tab. The form consists of several input fields: 'Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein', 'Passwort', 'Passwort bestätigen', and 'Verifizierungscode'. There is a 'Code abrufen' button next to the verification code field. Below the form, there is a 'Registrieren' button and a link to the terms and conditions: 'Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu'.

Registrierung mit Ihrer E-Mail Adresse


- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr gewünschtes Passwort ein.
- Tippen Sie auf „Code abrufen“.
- Sie erhalten einen Verifizierungscode per E-Mail. Geben Sie diesen Code in das vorgesehene Feld ein.
- Bestätigen Sie die Registrierung durch Klicken auf „Registrieren“.

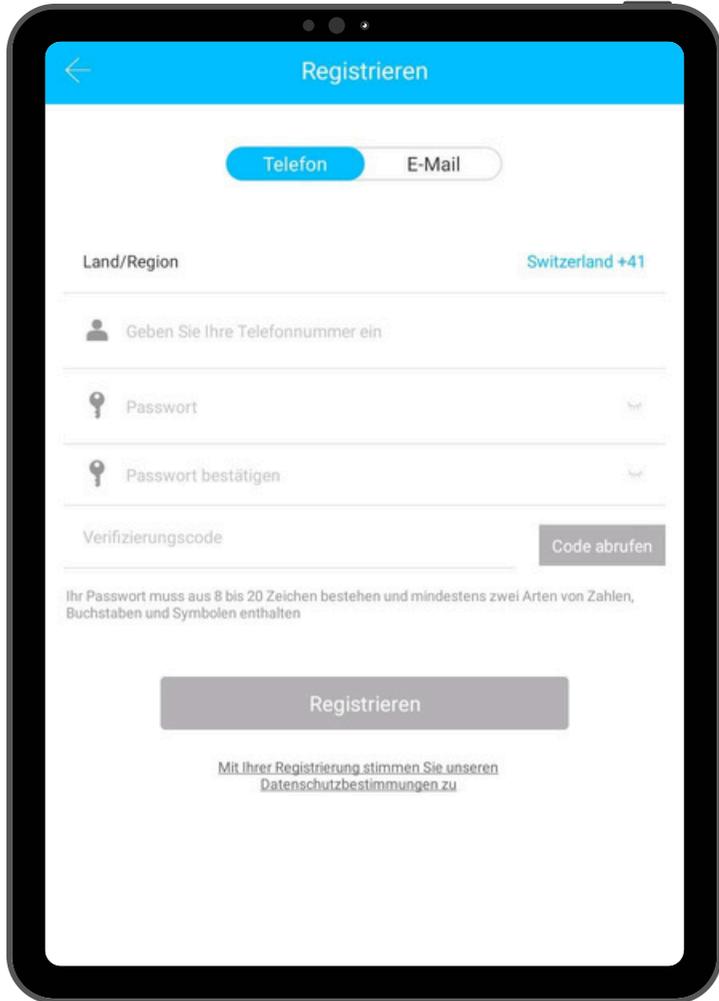

The image shows a smartphone screen displaying the registration form. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'Registrieren'. Below the header, there are two tabs: 'Telefon' (selected) and 'E-Mail'. The form fields include: 'Land/Region' (Switzerland +41), 'Geben Sie Ihre Telefonnummer ein', 'Passwort', 'Passwort bestätigen', and 'Verifizierungscode' (with a 'Code abrufen' button). A note below the password fields states: 'Ihr Passwort muss aus 8 bis 20 Zeichen bestehen und mindestens zwei Arten von Zahlen, Buchstaben und Symbolen enthalten'. At the bottom, there is a 'Registrieren' button and a link to the privacy policy: 'Mit Ihrer Registrierung stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu'.


Registrierung mit Ihrer Telefonnummer

- Wählen Sie Ihr Land/Region aus.
- Geben Sie Ihre Handynummer und Ihr gewünschtes Passwort ein.
- Klicken Sie auf „Code abrufen“.
- Sie erhalten eine SMS mit einem Verifizierungscode. Geben Sie diesen Code in das vorgesehene Feld ein.
- Bestätigen Sie die Registrierung durch Klicken auf „Registrieren“.

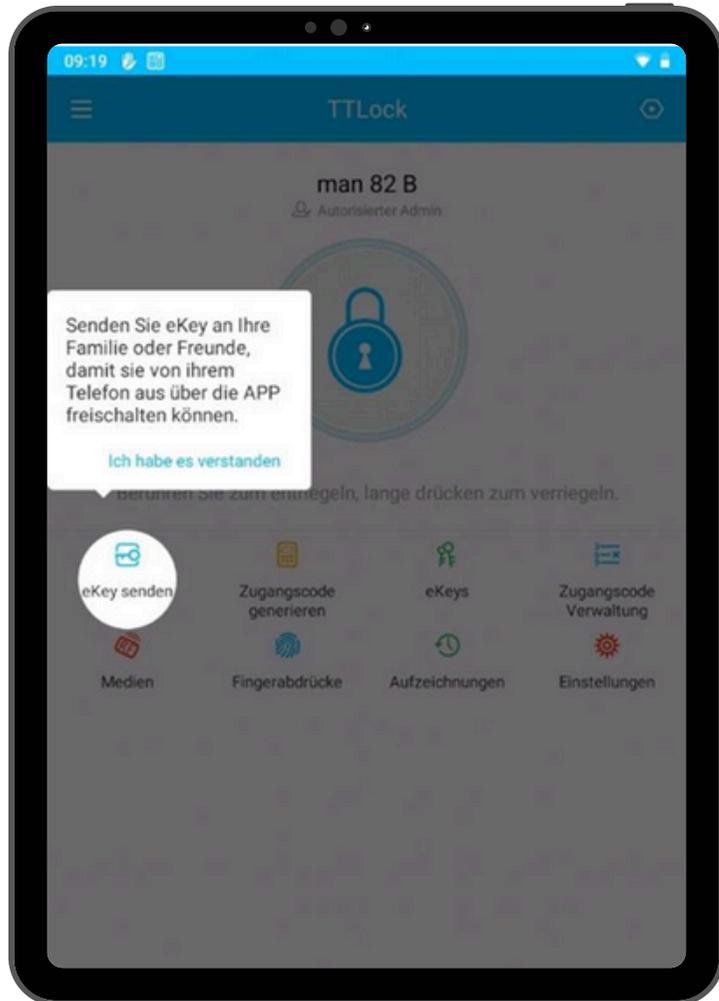


Erster Login

Bei Ihrem ersten Login werden Ihnen verschiedene Hilfe-Popups angezeigt, um Ihnen den Einstieg in die Nutzung der App zu erleichtern.

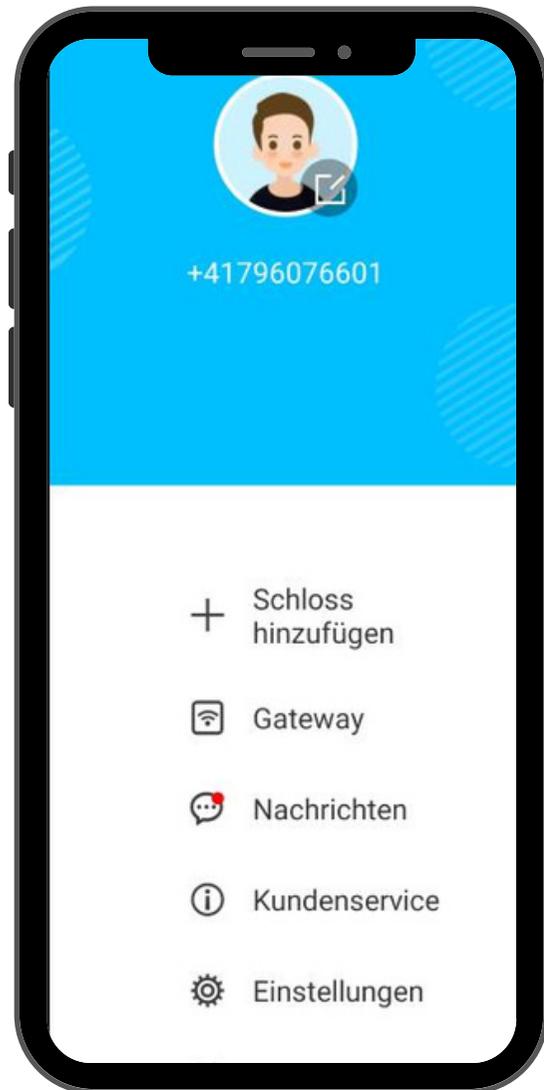

Neues Dodolock Smartlock mit der TTLock-App verbinden

- Öffnen Sie die TT-Lock App und drücken Sie auf die drei waagerechten Balken links oben.
- Wählen Sie „+ Schloss hinzufügen“ und danach „Türschloss“.
- Aktivieren Sie das Smartlock, indem Sie das Zahlenfeld berühren oder es mit einem Digitalen Schlüssel aufwecken.
- Bei Bedarf kann der Namen des Smartlocks geändert werden.
- Ihr Dodolock Smartlock erscheint nun in der TT-Lock App.

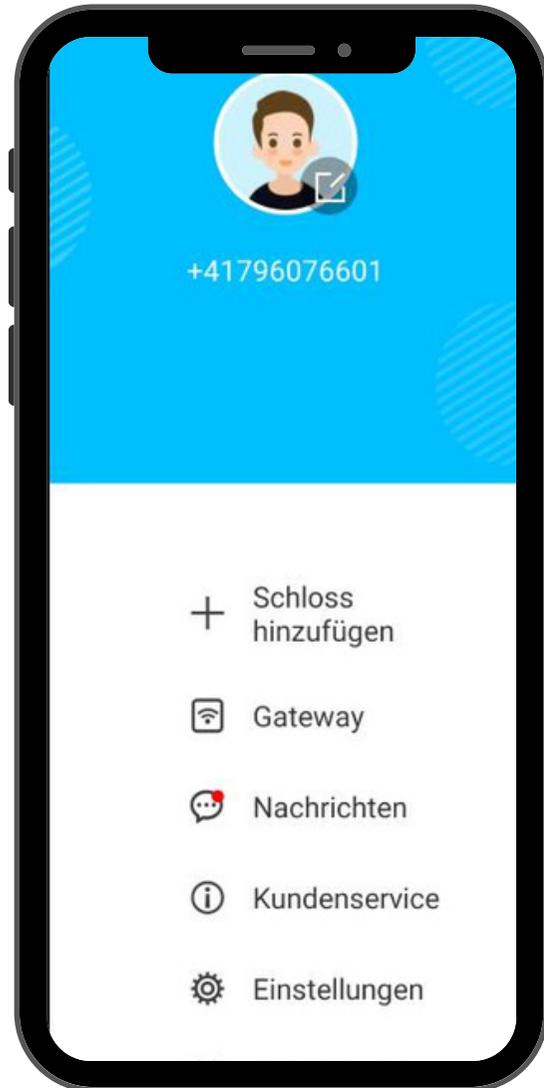

Gateway mit der TTLock-App verbinden

- Öffnen Sie die TT-Lock App und tippen Sie auf die drei waagerechten Balken links oben.
- Wählen Sie „Gateway“ und dann das „+“-Symbol, um ein neues Gateway hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Gateway-Typ (WLAN, LAN oder LTE) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass eine aktive WLAN-Verbindung besteht, indem Sie SSID und Passwort bereitstellen.
- Das Gateway erkennt automatisch alle e-Schlösser in der Reichweite. Es ist möglich, mehrere Gateways parallel zu verwenden.




Startbildschirm Ihres Dodolock Smartlocks

Administrator und autorisierte Admins:

- **Administrator:** Der Administrator hat volle Zugriffsrechte auf alle Funktionen des Smartlocks, inklusive dem Löschen von Schlössern und dem Erstellen von autorisierten Admins.
- **Autorisierter Admin:** Muss ein eigenes Login für TT-Lock haben und sieht nur die für ihn freigegebenen Schlösser.


Wichtig: Es kann nur einen Hauptadministrator geben, der jedoch mehrere autorisierte Admins erstellen kann. Diese können die App auf mehreren Geräten nutzen, jedoch kann jeweils nur ein TT-Lock aktiv sein.

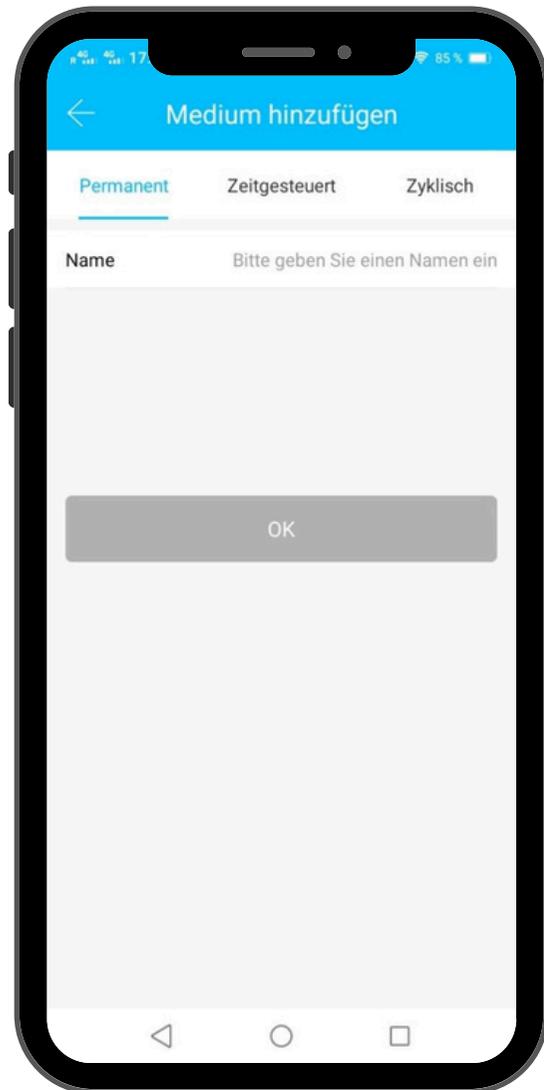

Digitale Schlüssel (Medium) hinzufügen: Karte, Chip oder Funksender)

- Wählen Sie im Hauptbildschirm „Medium“.
- Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie „Medium hinzufügen“.
- Sie haben die Optionen: Permanent (unbegrenzter Zutritt),
- Zeitgesteuert oder Zyklisch (Wochentage, Arbeitswoche).
-
- Benennen Sie das Medium individuell und bestätigen Sie mit „OK“.
- Halten Sie den Digitalen Schlüssel an Ihr Dodolock Smartlock.

Hinweis: Falls Sie Ihr Dodolock Smartlock über ein Gateway verbunden haben und ein NFC-fähiges Handy nutzen, können Sie Digitale Schlüssel auch aus der Ferne hinzufügen.

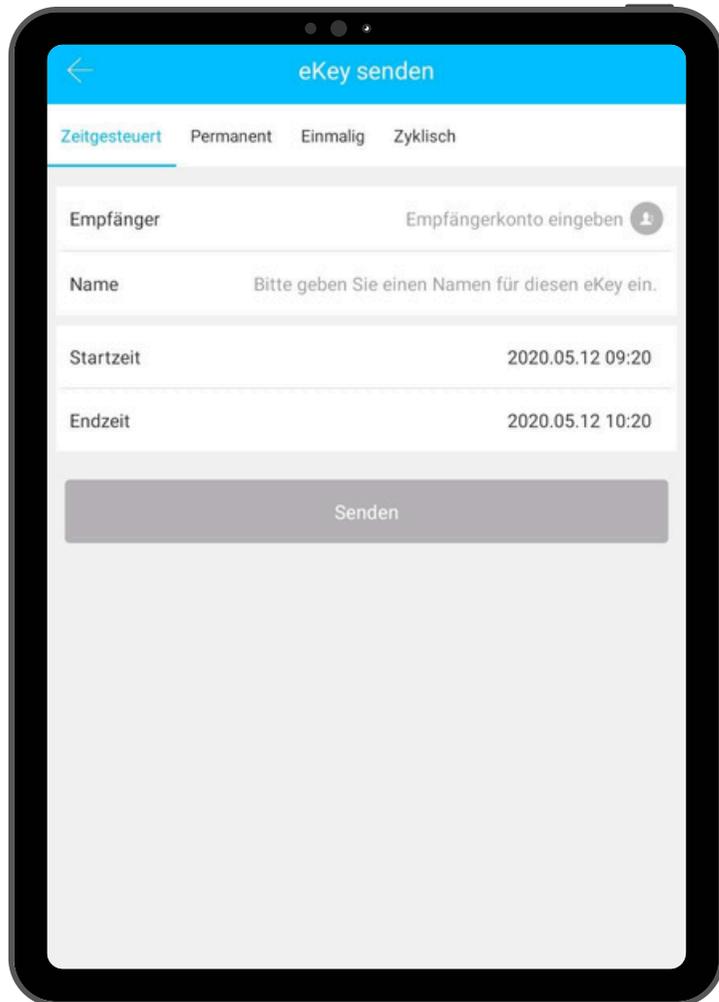


E-Key senden

Sie können anderen TT-Lock Benutzern via Internet Zugangscodes für ein bestimmtes Smartlock senden.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie einen zeitlich begrenzten Code senden können:

- Wählen Sie die gewünschte Art des Zugangs: Zeitgesteuert, Permanent, Einmalig oder Zyklisch.
- Geben Sie das Start- und Enddatum ein und generieren Sie den Zugangscode.

Der erstellte PIN-Code kann via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat geteilt werden oder manuell per Telefon weitergegeben werden.

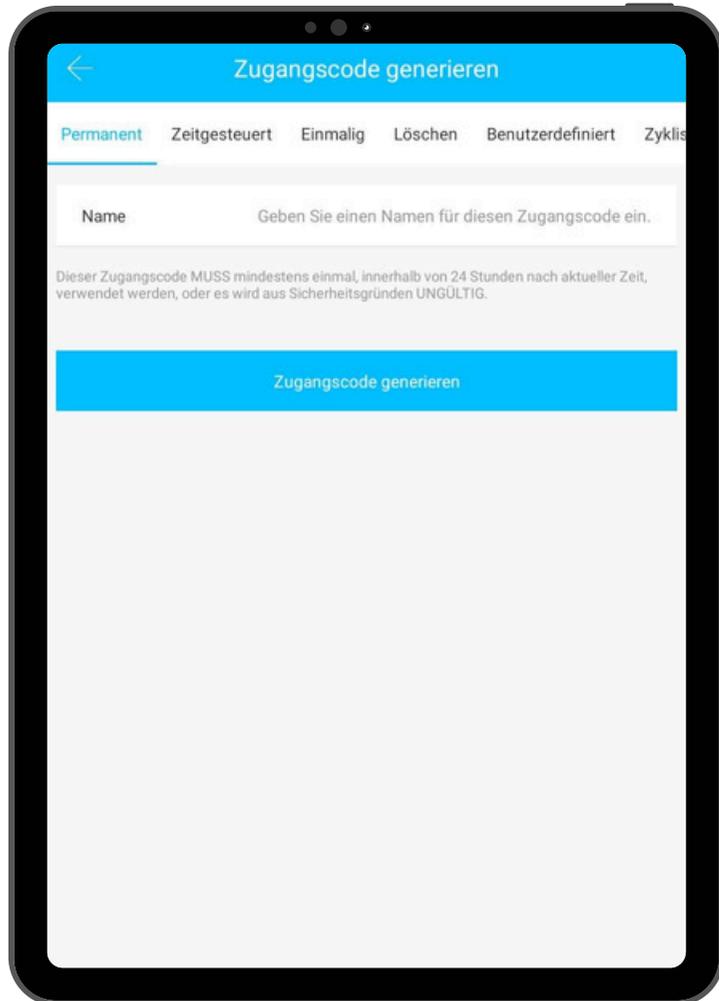


Unbegrenzt gültigen Zugangscodes senden

- Geben Sie den Namen des Benutzers ein und klicken Sie auf „Zugangscodes generieren“.

Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.


Wichtig: Der Zugangscodes muss innerhalb von 24 Stunden nach Erstellung verwendet werden, sonst wird er aus Sicherheitsgründen ungültig.

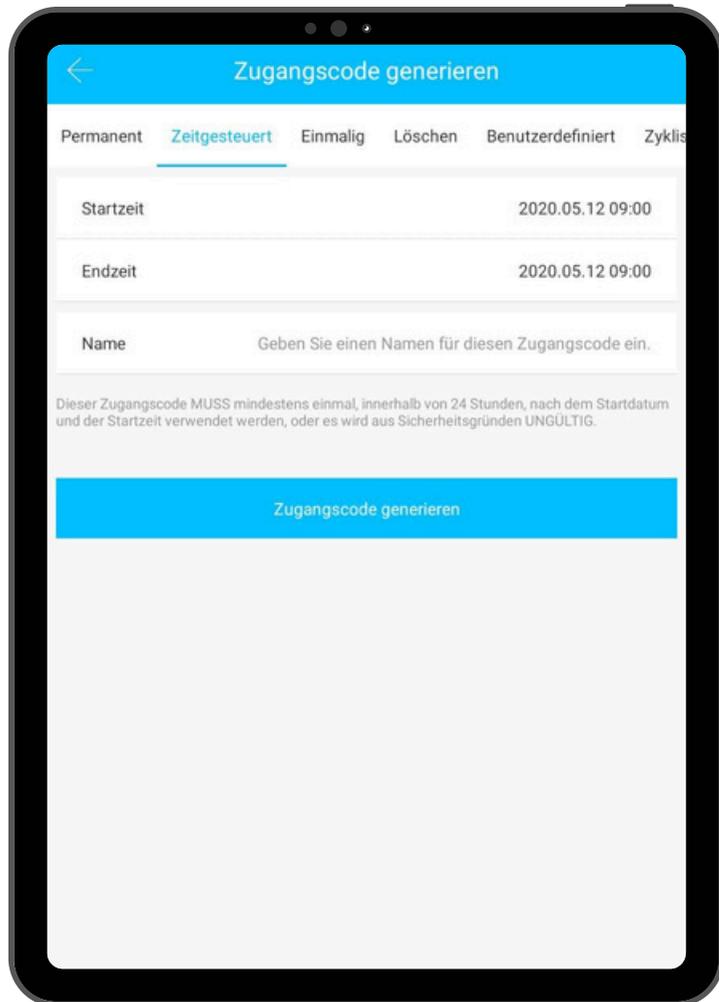

Zeitlich begrenzten Zugangscodes senden

- Geben Sie das Start- und Enddatum für den Zugangscodes ein.
- Generieren Sie den Code durch Klicken auf „Zugangscodes generieren“.

Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.

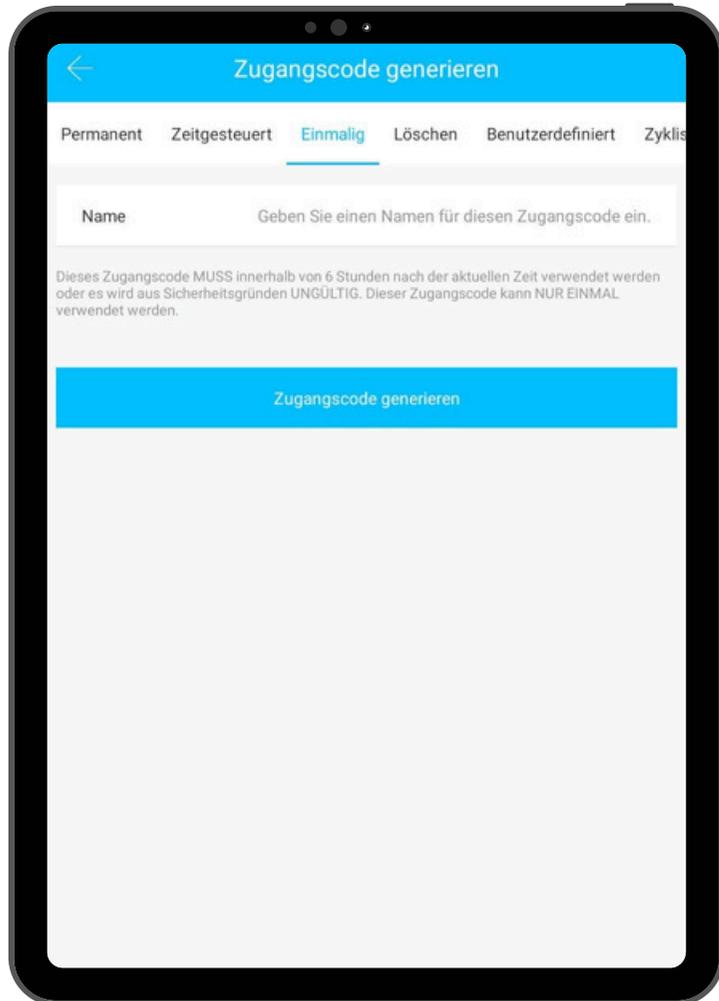


Einmaligen Zugangscodes senden

- Geben Sie den Namen des Benutzers ein.
- Klicken Sie auf „Zugangscodes generieren“.

Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.


Wichtig: Der Zugangscodes muss innerhalb von 24 Stunden nach Erstellung benutzt werden, sonst wird er aus Sicherheitsgründen ungültig.

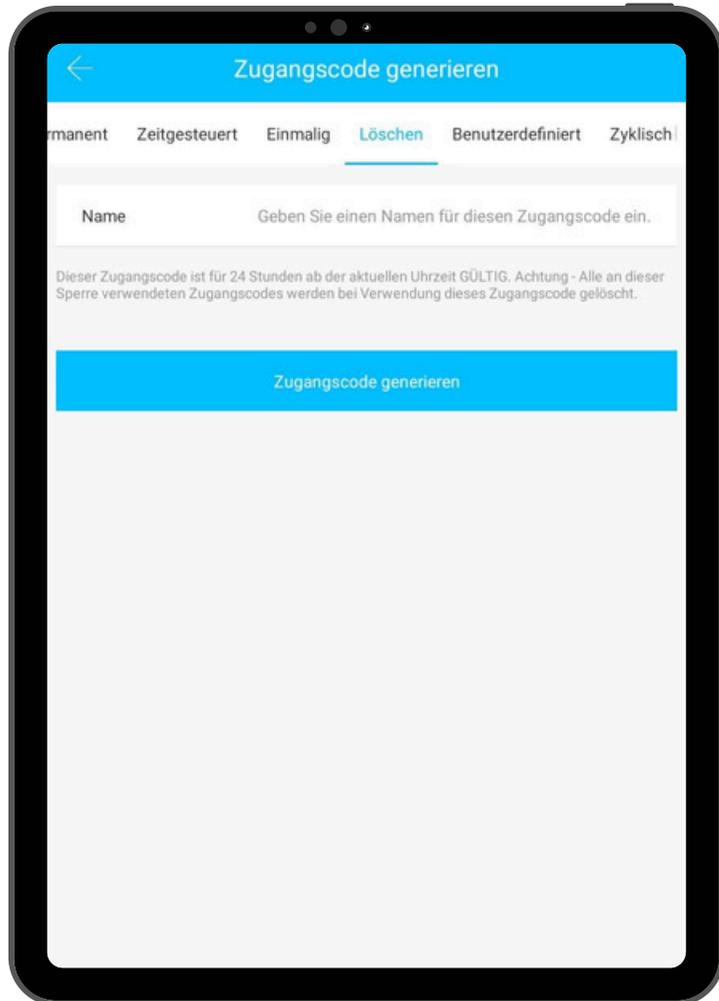

Zugangscodes löschen

- Geben Sie den Namen des Benutzers ein, für den der Zugangscodes erstellt wurde.
- Klicken Sie auf „Zugangscodes generieren“, um den Code zu löschen.


Wichtig: Diese Funktionen sind ausschliesslich über eine direkte Bluetooth-Verbindung am Schloss oder via Internet unter Verwendung eines Gateways zugänglich.

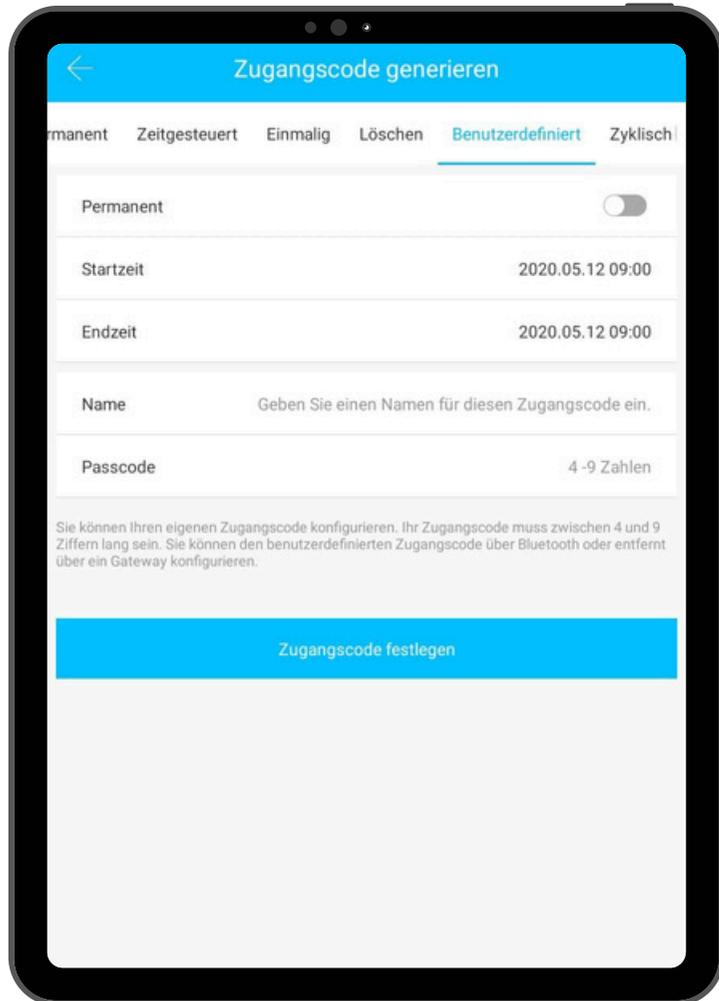

Eigenen Zugangscodes erstellen

- Wählen Sie „Benutzerdefiniert“ in der oberen Leiste.
- Legen Sie fest, ob der Zugangscodes unbegrenzt oder zeitlich begrenzt sein soll.
- Geben Sie, falls zeitlich begrenzt, das Start- und Enddatum ein.
- Geben Sie den Namen des Benutzers ein und definieren Sie Ihren gewünschten Code (4-9 Ziffern).
- Bestätigen Sie die Einstellung durch Klicken auf „Zugangscodes festlegen“.

Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.

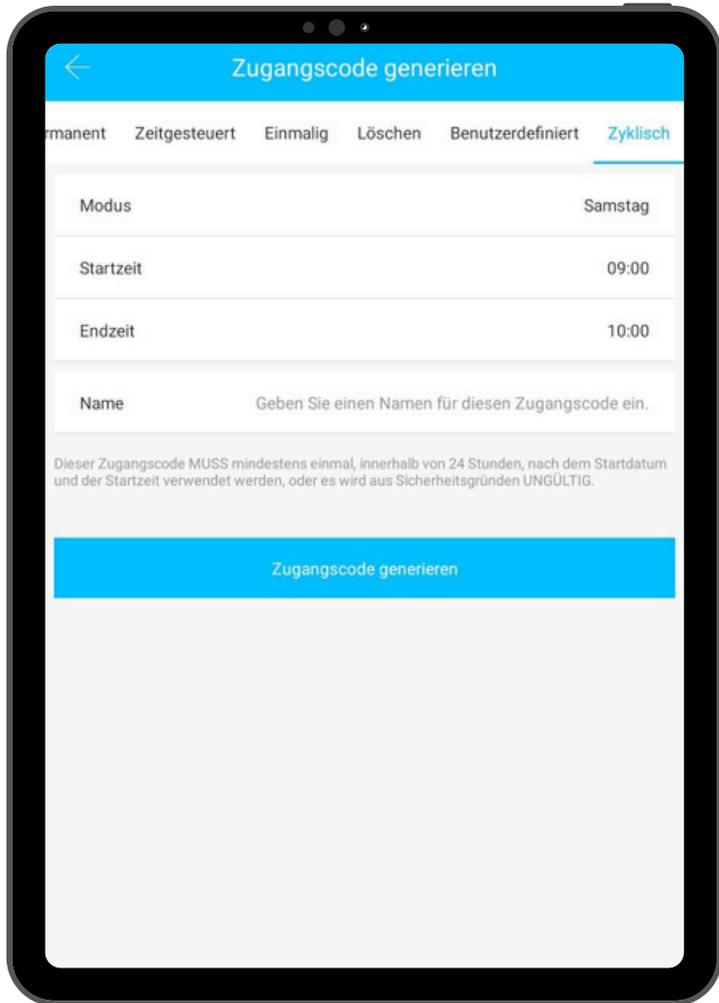



Zyklischen Zugangscodes erstellen

Erstellen Sie einen Zugangscodes für bestimmte Wochentage oder die Arbeitswoche.

- Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
- Geben Sie den Namen des Benutzers ein.
- Generieren Sie den Zugangscodes und teilen Sie ihn wie gewünscht.


Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.

Wichtig: Der Zugangscodes muss innerhalb von 24 Stunden nach Erstellung benutzt werden, sonst wird er aus Sicherheitsgründen ungültig.

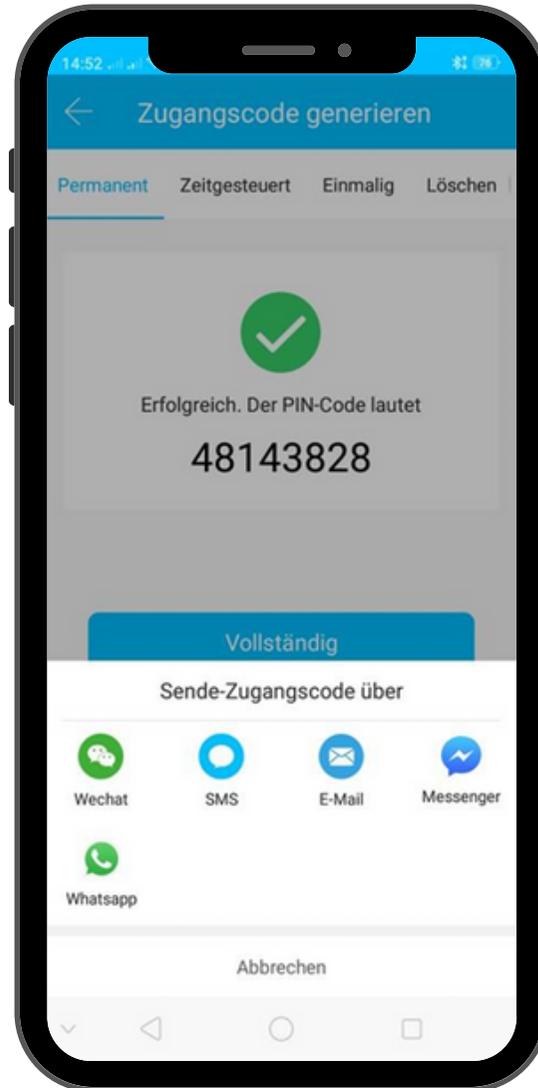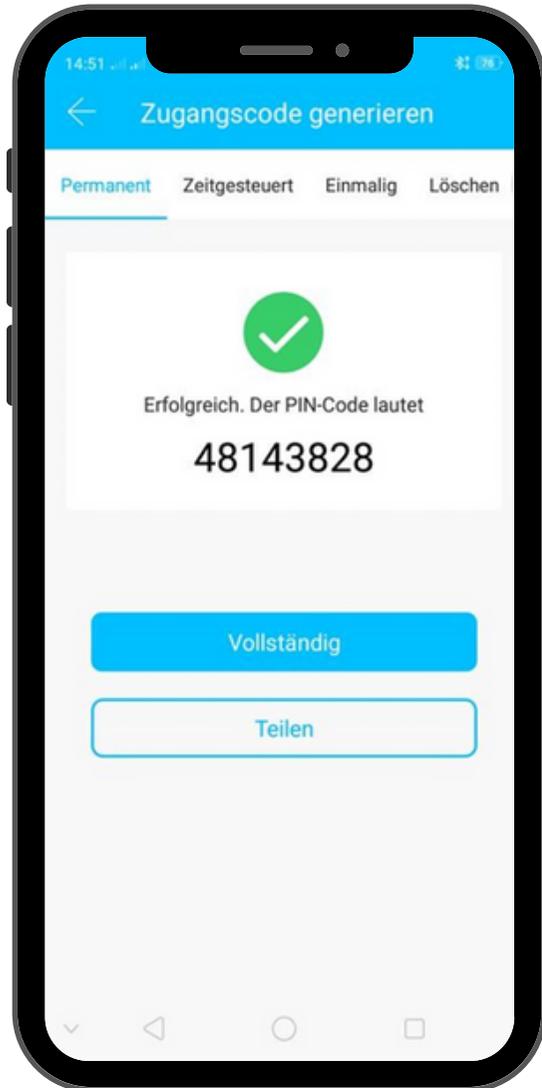

Zugangscodes versenden

Der erstellte PIN-Code kann durch Drücken auf „Teilen“ via SMS, WhatsApp, E-Mail, Messenger oder WeChat versendet werden oder manuell per Telefon.

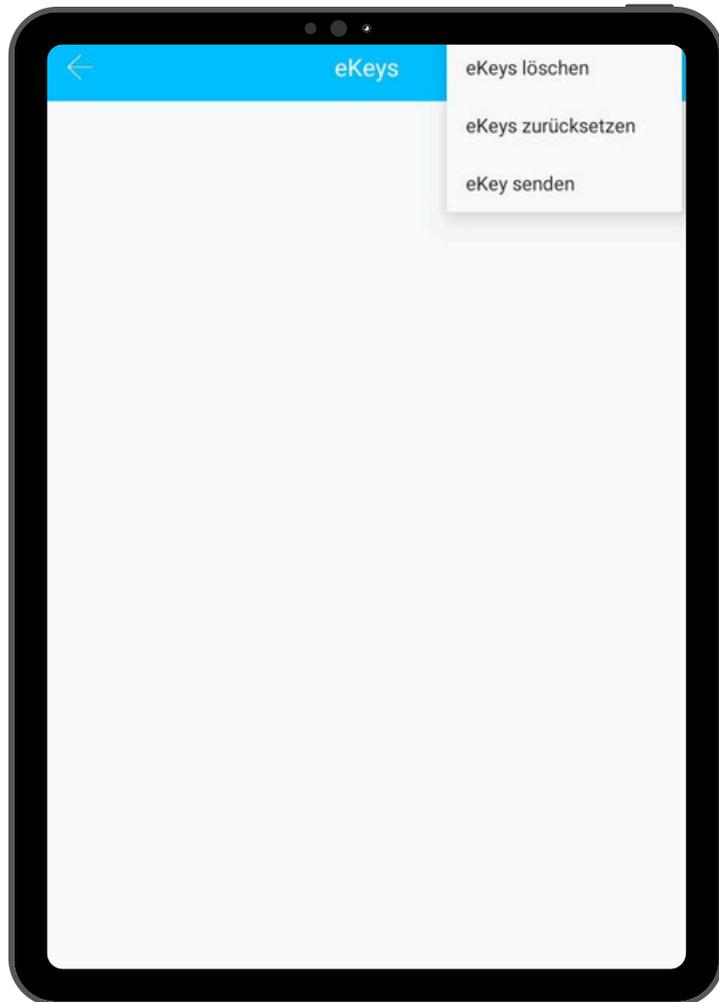

E-Keys verwalten

In diesem Menü können Sie die von Ihnen vergebenen eKeys effektiv verwalten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **eKeys löschen:** Mit dieser Option werden alle eKeys, die in der App gespeichert sind, gelöscht.
- **eKeys zurücksetzen:** Diese Funktion ermöglicht es, alle eKeys, die einem bestimmten Schloss zugeordnet sind, zu löschen.
- **eKeys senden:** Diese Auswahl führt Sie zum Menü „eKey generieren“, um neue eKeys zu erstellen und zu verteilen. Der Empfänger muss eine registrierte TTLock App installiert haben, um eKeys empfangen zu können.

Wichtig: Diese Funktionen sind ausschliesslich über eine direkte Bluetooth-Verbindung am Schloss oder via Internet unter Verwendung eines Gateways zugänglich.




Zugangscodes verwalten

In diesem Menü können Sie Ihre vergebenen Zugangscodes verwalten:

- **Zugangscodes zurücksetzen:** Alle Zugangscodes werden gelöscht.
- **Zugangscodes generieren:** Öffnet das Menü zum Generieren von Zugangscodes.
- **Zugangscodes hochladen:** Alle Zugangscodes des jeweiligen e-Schlusses werden in die App geladen und hier sichtbar sein.

Wichtig: Diese Funktionen sind ausschliesslich über eine direkte Bluetooth-Verbindung am Schloss oder via Internet unter Verwendung eines Gateways zugänglich.

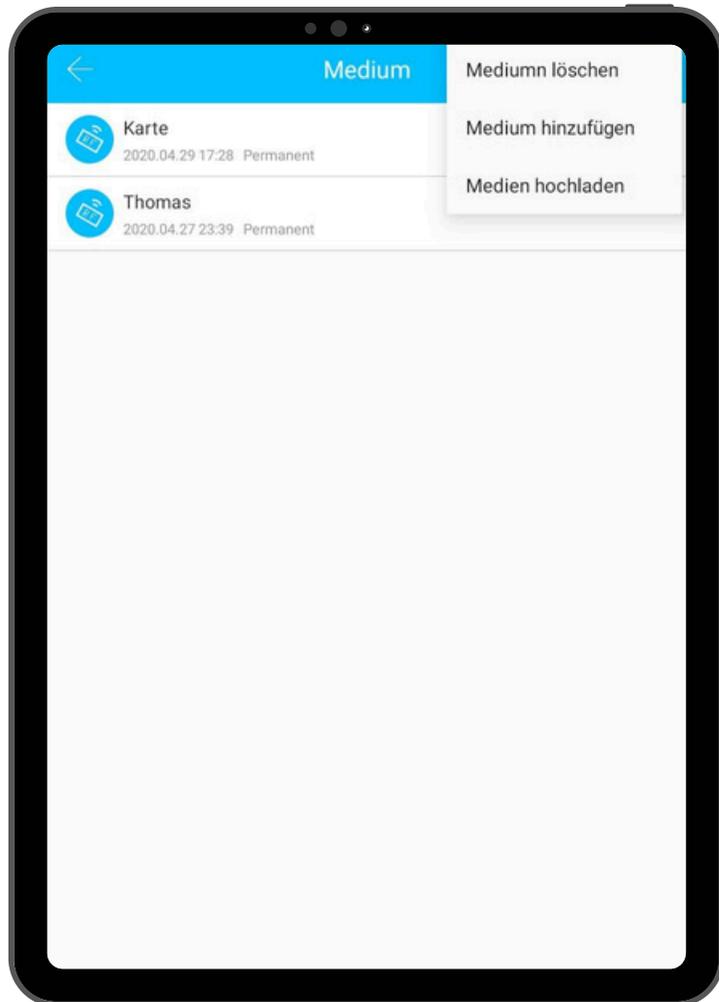


Digitale Schlüssellverwaltung

In diesem Menü können Sie Ihre Digitalen Schlüssellverwaltung:

- **Medium löschen:** Alle Digitalen Schlüssellverwaltung werden gelöscht.
- **Medium hinzufügen:** Öffnet das Menü zum Generieren von Digitalen Schlüssellverwaltung.
- **Medien hochladen:** Alle Digitalen Schlüssellverwaltung des jeweiligen Smartlocks werden in die App geladen und hier sichtbar sein.

Wichtig: Diese Funktionen sind ausschliesslich über eine direkte Bluetooth-Verbindung am Schloss oder via Internet unter Verwendung eines Gateways zugänglich.

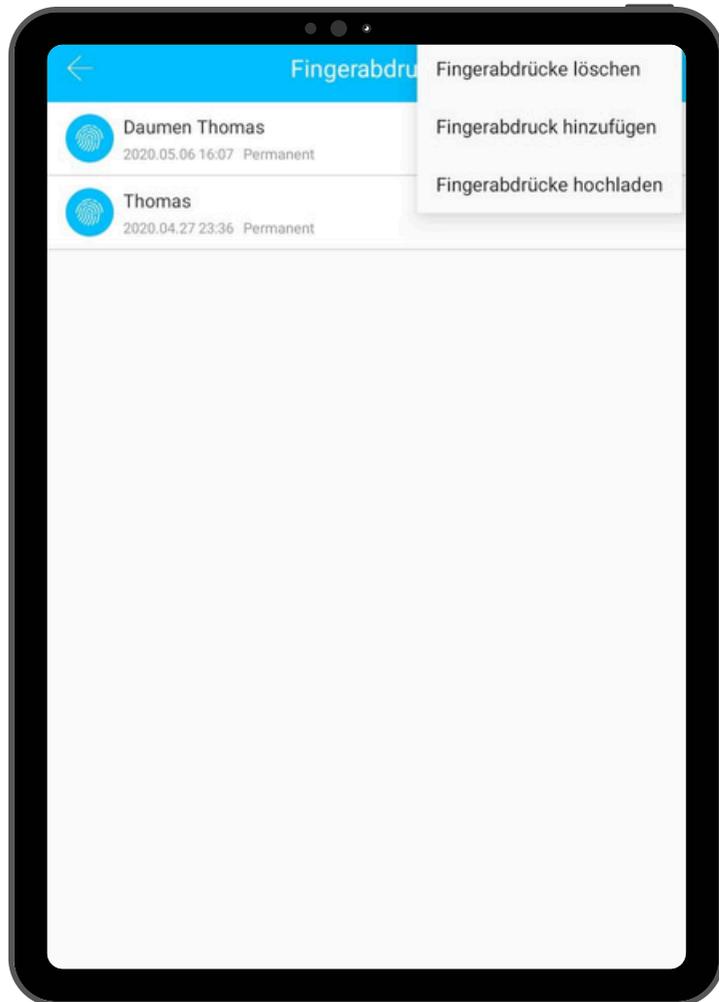


Fingerabdrücke verwalten

In diesem Menü können Sie Ihre Fingerabdrücke verwalten:

- **Fingerabdrücke löschen:** Alle Fingerabdrücke werden gelöscht.
- **Fingerabdruck hinzufügen:** Öffnet das Menü zum Generieren von Fingerabdrücken.
- **Fingerabdrücke hochladen:** Alle Fingerabdrücke des jeweiligen Smartlock werden in die App geladen und hier sichtbar sein.

Wichtig: Diese Funktionen sind ausschliesslich über eine direkte Bluetooth-Verbindung am Schloss oder via Internet unter Verwendung eines Gateways zugänglich.

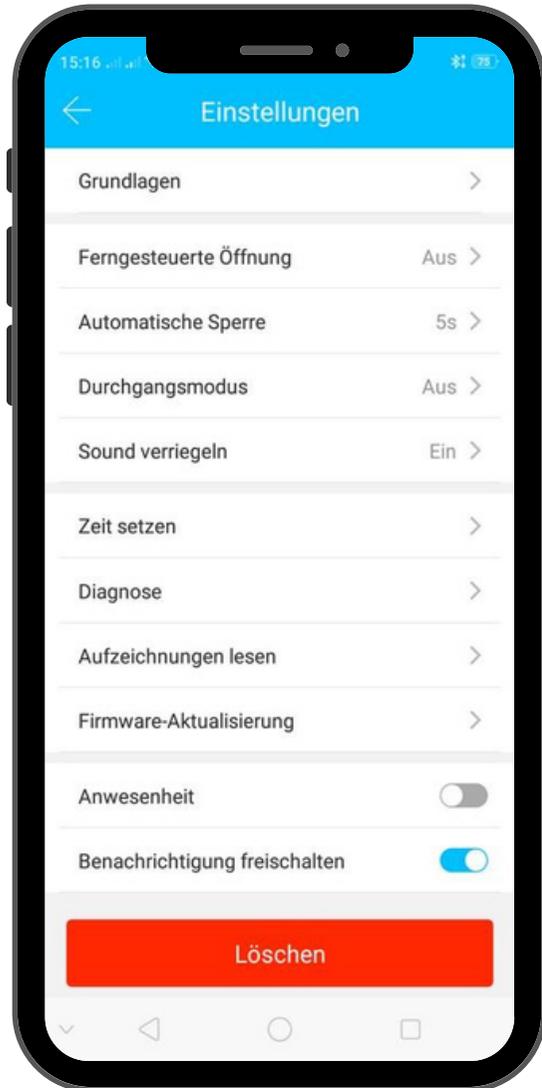


Einstellungen

Hier können Sie allgemeine Einstellungen sehen und ggf. ändern:

- **Grundlagen:** Siehe unten.
- **Ferngesteuerte Öffnung:** Gateway ein-/ausschalten.
- **Automatische Sperre:** Siehe Seite 24.
- **Durchgangsmodus:** Ein-/Ausschalten. Siehe Seite 23.
- **Sound verriegeln:** Akustische Töne ein-/ausschalten.
- **Zeit setzen:** Gültigkeit der App festlegen.
- **Diagnose:** Funktionen der App testen.
- **Aufzeichnungen lesen:** Zugangsdaten ansehen.
- **Firmware-Aktualisierung:** Update der Firmware.
- **Anwesenheit:** Stempeluhr-Funktion.
- **Benachrichtigung freischalten:** Benachrichtigungen aktivieren.
- **Löschen:** App löschen.

Wichtig: Diese Funktionen können nur via Bluetooth (direkt am Schloss) oder via Internet unter Verwendung eines Gateways bedient werden.

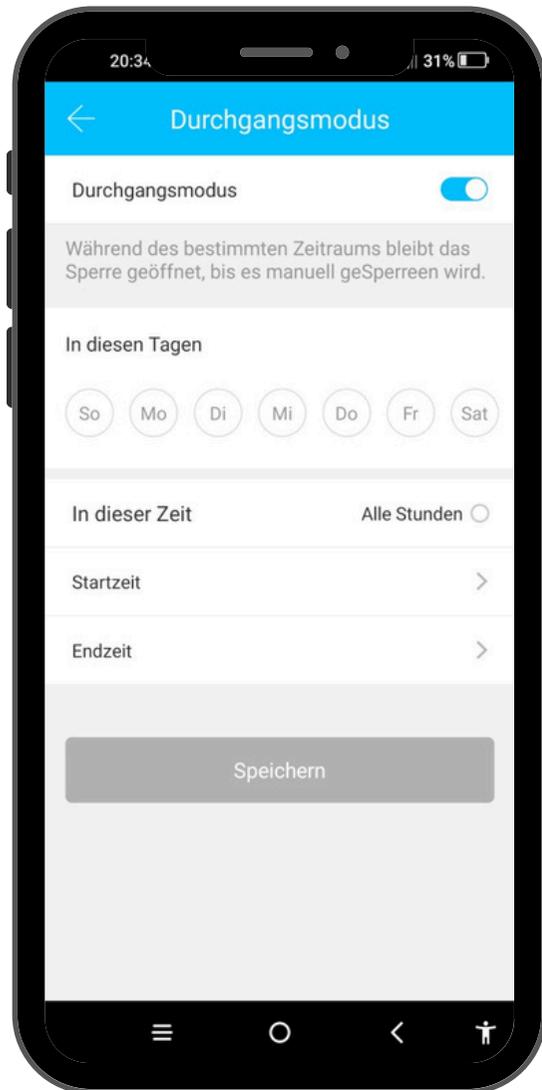

Durchgangsmodus

Bestimmen Sie, wann Ihr Dodolock Smartlock immer offen bleibt bzw. automatisch schliesst:


- Einzelne oder alle Wochentage auswählen
- Alle Stunden auswählen (nicht empfohlen)
- Start- und Endzeit des Durchgangsmodus auswählen
- Die Öffnung (Startzeit) muss manuell bestätigt werden (siehe unten)
- Die Schließung (Endzeit) erfolgt automatisch
- Eine frühere Schließung kann per App (Symbol zur Öffnung lange drücken) durchgeführt werden

Wichtig: Die Öffnung kann nicht automatisch erfolgen (Vorschrift CH). Nachdem Sie den Durchgangsmodus programmiert haben, müssen Sie ab dem Startzeitpunkt einmal die Daueröffnung mit einem berechtigten RFID-Opener bestätigen.



Automatische Sperre

Legen Sie fest, wie lange das Smartlock nach einer Eingabe geöffnet bleiben soll. Vorgabe ist 5 Sekunden.

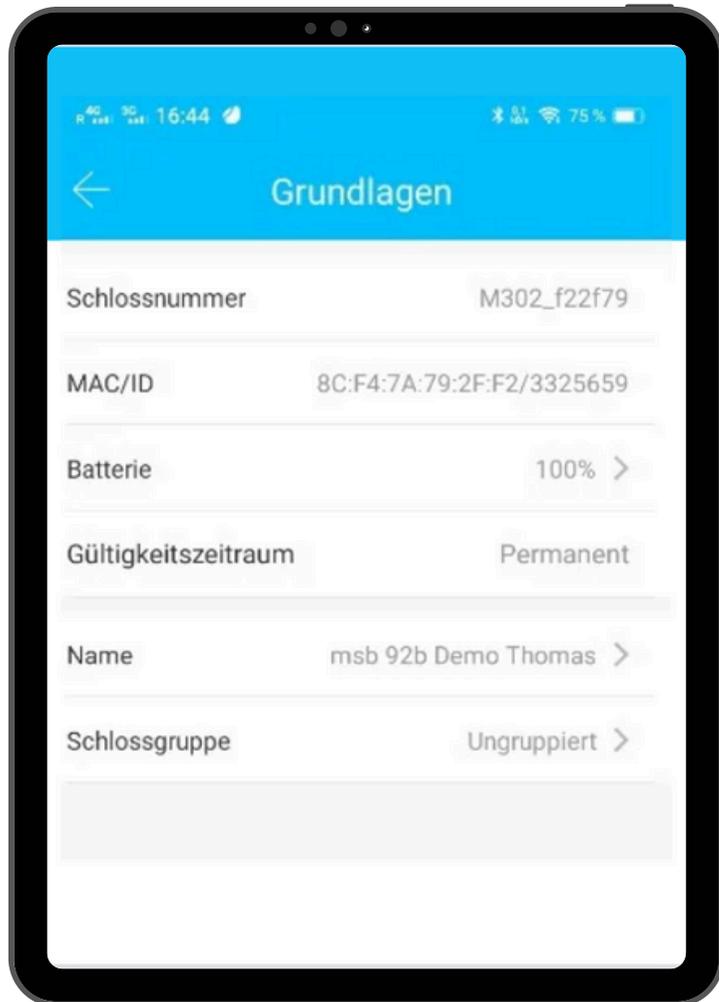

Grundlagen

Wählen Sie das gewünschte Smartlock, tippen Sie dann auf “Einstellungen” und “Grundlagen.”

- Daten des jeweiligen Smartlocks auslesen (nicht änderbar)
 - Sperrnummer
 - MAC/ID
 - Batterie (wird auch auf dem Grundbildschirm angezeigt)
 - Gültigkeitszeitraum
- Daten des jeweiligen Smartlocks auslesen (änderbar)
 - Sperrname
 - Sperrgruppe

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.