Dodolock



MODE D'EMPLOI

Installation cylindre rond suisse

Montage et mise en service étape par étape

Mode d'emploi de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 **Démonter l'ancien cylindre**

Desserrez les garnitures et retirez l'ancien cylindre.

2 **Desserrer la vis sans tête**

Desserrez la vis sans tête située sous le corps du cylindre à l'aide d'une clé Allen. La tête et le corps du cylindre peuvent ensuite être séparés.

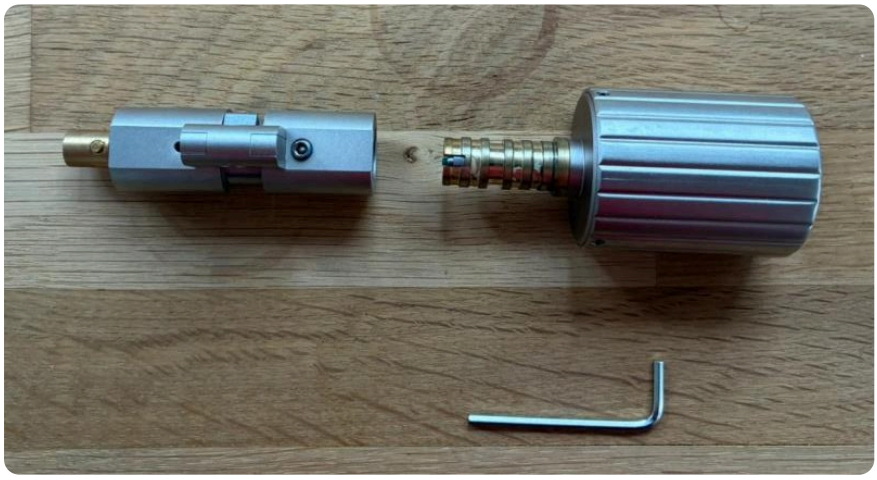

3 **Insérer le corps du cylindre et assembler la tête**

Introduisez le corps du cylindre dans la garniture extérieure et fixez à nouveau la tête au corps du cylindre à l'aide de la vis sans tête.

> **Attention :** ne serrez pas trop la vis sans tête, sinon la tête ne pourra plus tourner. Serrez-la juste assez pour que la tête ne puisse plus être retirée du corps du cylindre.

4 **Monter les garnitures**

Montez la garniture extérieure sur la porte, fixez le cylindre avec la vis de têtière (marquée en rouge), puis montez la garniture intérieure.



5 **Mettre le bouton en place et vérifier le fonctionnement**

Mettez le bouton en place et vérifiez le mouvement de fermeture. Le cylindre doit pouvoir se fermer sans résistance importante.

6 **Configuration via l'application TTLock**

Après le montage mécanique, configurez le cylindre via l'application TTLock. Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play, inscrivez-vous et ajoutez votre smartlock Dodolock sous «+ Add Lock». Présentez d'abord un badge RFID devant le bouton pour réveiller la serrure (Bluetooth actif).

> Vous trouverez les instructions détaillées dans le mode d'emploi de l'application TTLock sous **dodolock.ch/anleitung**.

> **Portes métalliques et portes sans plaque/garniture :** la découpe de la porte doit laisser passer l'entretoise. Si la vis sans tête n'est pas accessible pour la fixation, le cylindre est disponible avec 5, 10 ou 15 mm de plus à l'extérieur ; le dépassement peut être couvert par une rosace de protection pour cylindre rond. La découpe peut aussi être agrandie vers le bas. Le montage et le choix de la garniture relèvent de la responsabilité du client.

7 Contenu de la livraison

- 1x smartlock Dodolock cylindre rond suisse (22 mm)
- 2x badges RFID Dodolock, numérotés
- 1x clé Allen
- 2x piles lithium CR2

Longueurs à partir de 32,5 mm par côté, par paliers de 5 mm jusqu'à 67,5 mm ; longueurs supérieures sur mesure sur demande. Mémoire pour jusqu'à 100 badges RFID.

8 Changement des piles

Les deux piles lithium CR2 se trouvent dans le bouton extérieur et se changent depuis l'extérieur : desserrez les vis sans tête du capot, retirez le capot vers l'avant, insérez deux piles CR2 neuves, remettez le capot en place et resserrez légèrement les vis sans tête. L'application signale lorsque les piles sont faibles. Un mode d'emploi illustré se trouve sous **dodolock.ch/anleitung** (« Changement des piles »).

9 Points à respecter

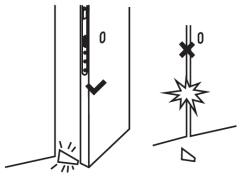

Utilisez un butoir de porte pour que le bouton ne heurte pas le mur



Autonomie env. 25 000 cycles (environ 2 ans), selon l'utilisation



Température de service −25 °C à +65 °C



Ne pas frapper avec un outil

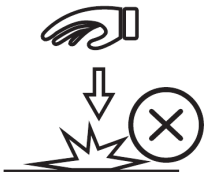

Ne pas laisser tomber



Pas pour les petits enfants (0–3 ans)

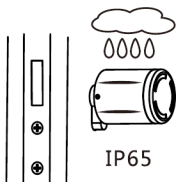

Indice de protection IP65

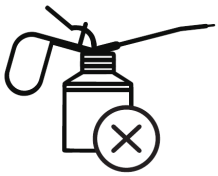

Ne pas huiler ni graisser