Dodolock

MODE D'EMPLOI

SmartHandle Slim

Garniture de porte intelligente

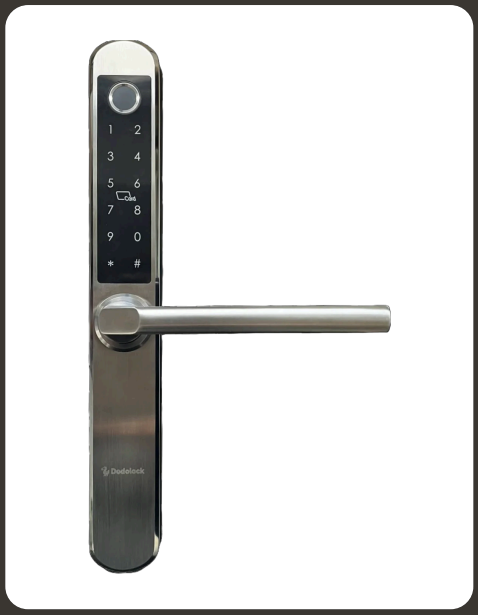

App : recherchez **«TTLock»** dans l'App Store ou sur Google Play | Mode d'emploi de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie : **dodolock.ch/rma**

Modes d'ouverture : badge RFID, code, clé de secours, app, empreinte digitale et bracelet.

1 Présentation du système

Matériau	Acier inoxydable 304 (IP65)
Couleur disponible	Argent
Épaisseur de porte	38-55 mm
Communication	Bluetooth 4.0 BLE
Systèmes d'exploitation	iOS 7.0 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur
Autonomie des piles	jusqu'à 1 an
Alimentation	DC 6 V : 4 piles alcalines AAA + secours USB
Courant statique	45 µA
Courant dynamique	<200 mA
Déverrouillage	Badge RFID, code, empreinte digitale, app, bracelet, clé de secours
Temps de déverrouillage	1-1,5 seconde
Température de service	-20 à 50 °C
Humidité	10-95 %
Code d'usine	123456, le code d'usine devient invalide après la configuration
Serrure à mortaiser	3585 × 22-240
Passerelle Wi-Fi	G5, en option
Capacité utilisateurs	1000 badges RFID, 250 codes, 100 empreintes digitales

2 Aperçu du produit

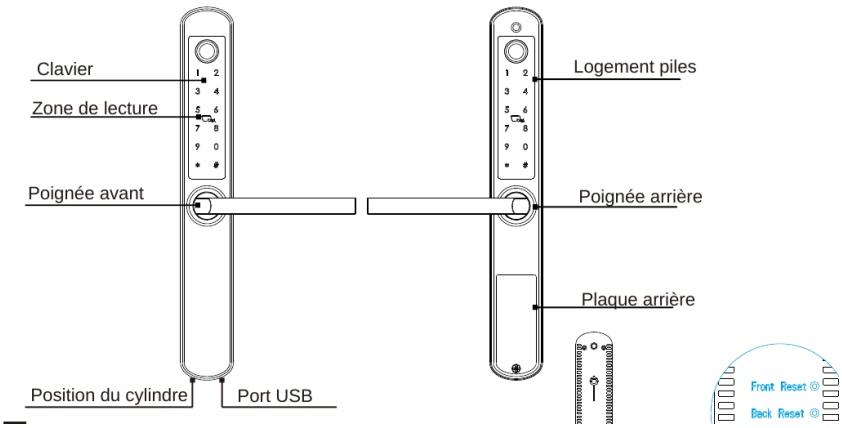

3 Réinitialisation aux paramètres d'usine

Attention : maintenez la touche Reset enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que 2 bips retentissent. La serrure est alors en réglage d'usine, le code par défaut est `123456`. En réglage d'usine, la serrure est ouverte en permanence. Ce n'est que lorsque la serrure est alimentée que le moteur est réinitialisé et que la poignée tourne librement.

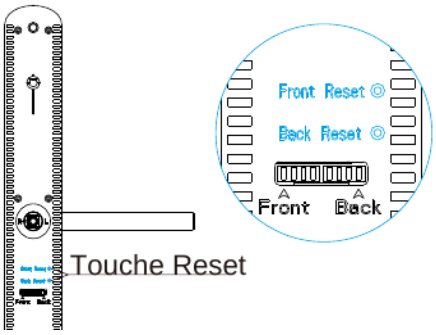

4 Accessoires de la serrure

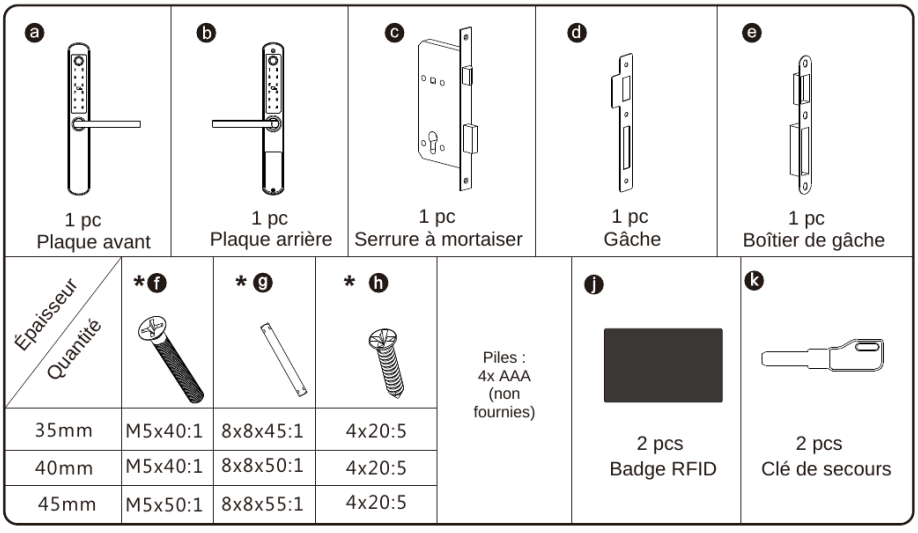



1 pce gabarit de perçage

Piles : 4x AAA (non fournies).

5 Vue éclatée

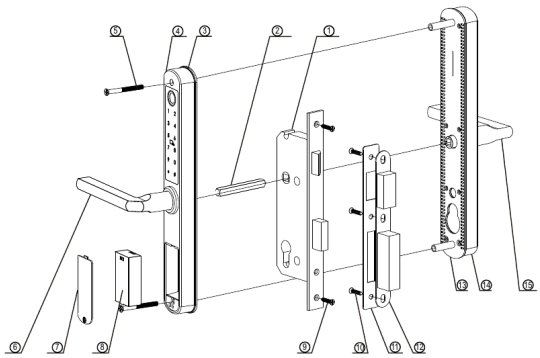

N°	Désignation	Quantité	N°	Désignation	Quantité
1	Serrure à mortaiser	1	10	Vis de gâche	3
2	Carré	1	11	Gâche	1
3	Joint en caoutchouc	1	12	Boîtier de gâche	1
4	Plaque arrière	1	13	Joint avant	1
5	Vis de montage	2	14	Plaque avant	1
6	Poignée arrière	1	15	Poignée avant	1
7	Couvercle des piles	1			
8	Pile AAA	4			
9	Vis de tête	2			

2

6 Informations et consignes de sécurité

6.1 Introduction

Ce mode d'emploi vous présente les fonctions et l'utilisation de la serrure intelligente Bluetooth SmartHandle Slim. Veuillez suivre les instructions et respecter toutes les remarques de ce mode d'emploi. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser la serrure. Pour toute question à laquelle ce mode d'emploi ne répond pas, veuillez contacter notre service client.

6.2 Consignes de sécurité

> Lors de la lecture de ce mode d'emploi, soyez attentif au symbole d'avertissement : les remarques accompagnées de ce symbole doivent être lues, comprises et respectées afin d'éviter des blessures ou des dommages à la serrure.

Utilisation générale

- Cette serrure doit être utilisée uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
- Vérifiez que toutes les pièces de la serrure sont présentes. S'il manque des pièces, veuillez contacter notre service client.
- En réglage d'usine (sans alimentation), la serrure est ouverte en permanence après le montage : la poignée est libre, la serrure ne peut pas être verrouillée. Insérez les piles ou configurez un administrateur et couplez la serrure avec l'application ; elle passe ensuite automatiquement en mode privé.
- Le sens de la poignée est réversible. S'il ne correspond pas au sens d'ouverture de votre porte, modifiez-le selon le chapitre 7. En cas de problème, veuillez contacter notre service client.
- Un film de protection se trouve sur le panneau tactile avant. Si le film est rayé, vous pouvez le retirer au besoin.
- Utilisez 4 piles alcalines AAA. N'introduisez dans la serrure aucun autre objet que les piles décrites dans ce mode d'emploi.
- Avant le montage, vérifiez que toutes les surfaces sont planes. Les déformations de la porte, comme des fentes ou un gauchissement, peuvent entraîner des dysfonctionnements ou une panne de la serrure.
- N'appliquez jamais de produit de nettoyage directement sur la serrure. Nettoyez-la uniquement avec de l'eau propre ou un détergent doux sur un chiffon doux et non abrasif.
- Risque d'électrocution : aucun liquide ne doit pénétrer dans les parties électriques de la serrure.
- La serrure s'utilise avec l'application TTLock. Elle fonctionne aussi sans application, mais l'ensemble des fonctions n'est disponible qu'avec l'application.

6.3 Autres remarques

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Pour toute question sur le produit ou sur ce mode d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter.
- Ne démontez pas la serrure si vous n'êtes pas un professionnel. Si nécessaire, effectuez les travaux sous la direction d'un professionnel.
- Les illustrations peuvent différer légèrement du produit réel. Le produit réel fait foi.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères ; pour protéger l'environnement, rapportez-les à un point de collecte.
- Sous réserve de modifications.

7 Préparation de l'installation

7.1 Tracer une ligne

Tracez une ligne médiane horizontale à 1 mètre du sol, à l'intérieur et à l'extérieur de la porte. Pliez le gabarit, alignez la ligne médiane de la poignée sur cette ligne, puis tracez les lignes de perçage sur la face avant et sur le côté.

Nécessaire : gabarit, perceuse, tournevis.

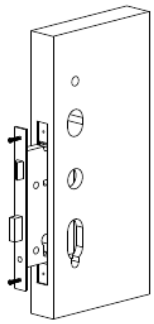



7.2 Déterminer le sens d'ouverture

Le sens d'ouverture de la porte se détermine depuis le côté sécurisé. Est considéré comme côté «sécurisé» le côté depuis lequel vous déverrouillez la porte de l'extérieur et entrez. Face à la porte, vous pouvez ouvrir la porte en poussant ou en tirant vers la gauche ou vers la droite (voir illustration) :

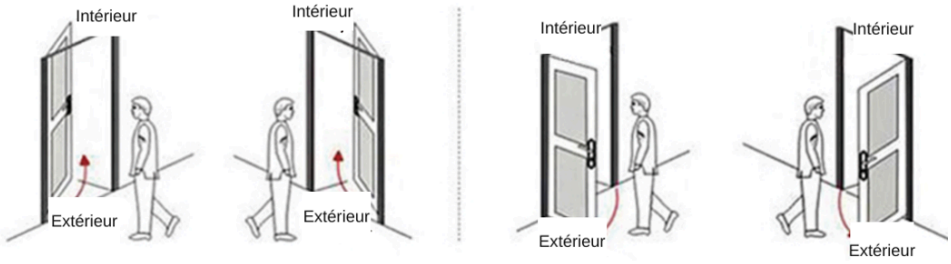

Pousser à gauche **Pousser à droite** **Tirer à gauche** **Tirer à droite**

7.3 Changer le sens de la poignée

1. Régler le sens de la poignée avant

1. Desserrez la vis de la tête de poignée avec la clé Allen.
2. Retirez la poignée.
3. Tournez la poignée de 180 degrés et remettez-la en place dans le sens souhaité.
4. Serrez la vis avec la clé Allen.
5. Réglez l'embrayage selon le repère (repère R sur l'embrayage ; pour une porte s'ouvrant à gauche, tourner de R à L).

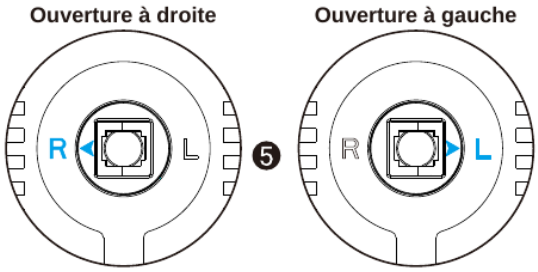

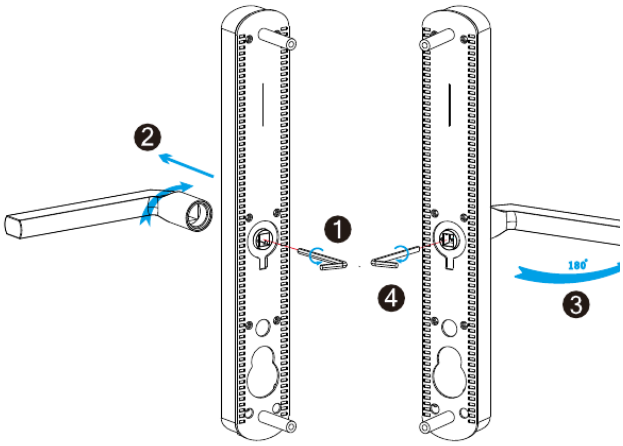

2. Régler le sens de la poignée arrière

1. Desserrez la vis de la tête de poignée avec la clé Allen.
2. Retirez la poignée.
3. Tournez la poignée de 180 degrés et remettez-la en place dans le sens souhaité.
4. Serrez la vis avec la clé Allen.
5. Ajustez la poignée si elle est trop serrée.

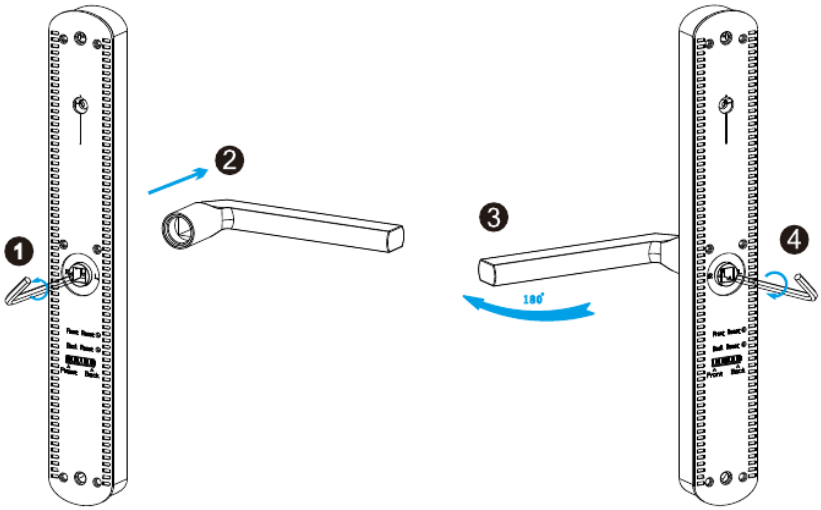

8 Étapes de montage

8.1 Monter la serrure à mortaiser

Insérez la serrure à mortaiser (c) dans le fraisage réalisé selon le gabarit.

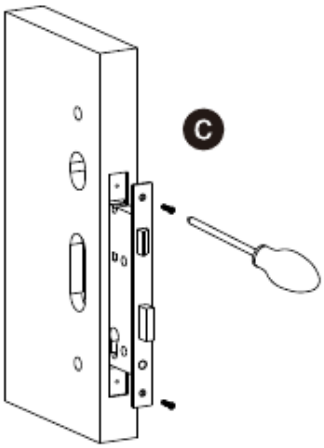

8.2 Monter la plaque avant

Fixez la plaque avant sur la porte (côté extérieur).



8.3 Monter la plaque arrière

Vissez la plaque arrière à la plaque avant avec les deux vis longues (f).

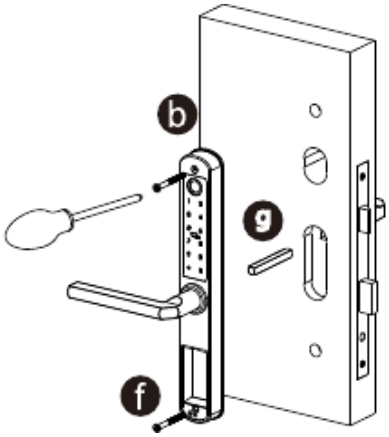

8.4 Monter la gâche et le boîtier de gâche

Insérez le boîtier de gâche et vissez la gâche.

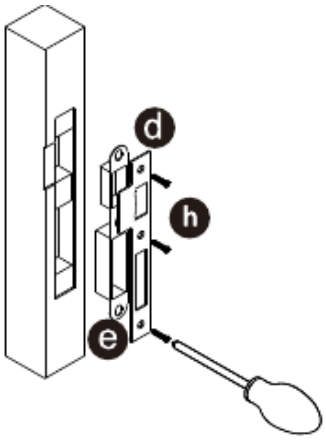

8.5 Test avec la clé de secours

Déverrouillez la porte avec la clé de secours et corrigez la position en cas de blocage.

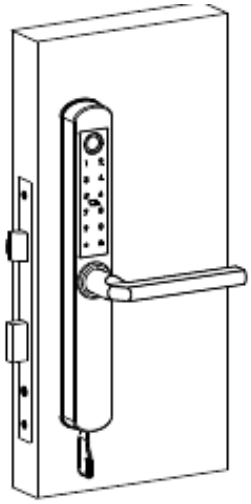

8.6 Tester la serrure

Insérez 4 piles AAA et testez la serrure avec le code d'usine ou l'application.

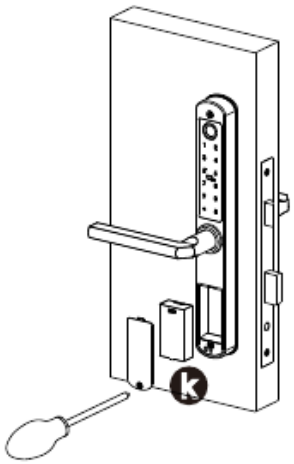

8.7 Ajuster la garniture

Après le test, corrigez la position de la garniture ou des vis si elle est trop serrée.

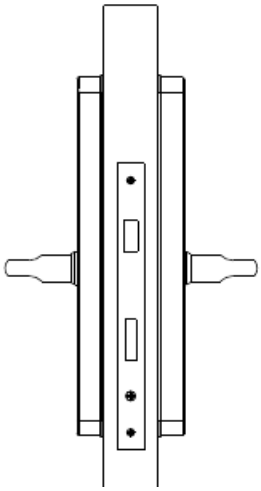

9 Utilisation de la serrure Bluetooth via l'application

Recherchez «TTLock» dans l'App Store ou sur Google Play pour installer l'application. Le mode d'emploi détaillé de l'application se trouve sur dodolock.ch/anleitung. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et le conserver.

> **Attention :** activez le Bluetooth de votre smartphone avant chaque utilisation.

9.1 Ajouter la serrure au smartphone

Pour ajouter une serrure, vous devez vous trouver à proximité de celle-ci.

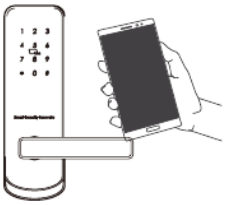



Étape 1 : toucher «+»



Étape 2 : choisir la serrure

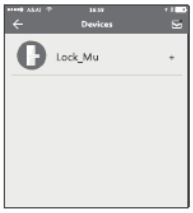

Étape 3 : toucher le nom

À l'étape 3, un «+» figure après le nom de la serrure. Sans «+», la serrure ne peut pas être ajoutée. Après l'ajout, l'application revient à la liste des clés. Si l'opération échoue, répétez les étapes et vérifiez la liste des appareils à l'étape 3. Assurez-vous que le Bluetooth du smartphone est activé et que des piles sont insérées dans la serrure.

Si vous n'êtes pas administrateur de la serrure, adressez-vous à l'administrateur et demandez-lui l'autorisation pour cette serrure. Le destinataire doit pour cela avoir installé l'application sur son smartphone et enregistré un compte.

9.2 Envoyer un eKey permanent

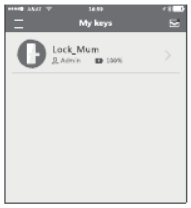

Étape 1 : toucher le nom

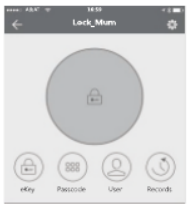

Étape 2 : toucher eKey

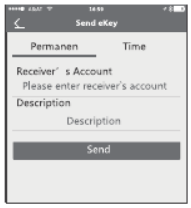

Étape 3 : saisir le destinataire

9.3 Envoyer un eKey temporaire

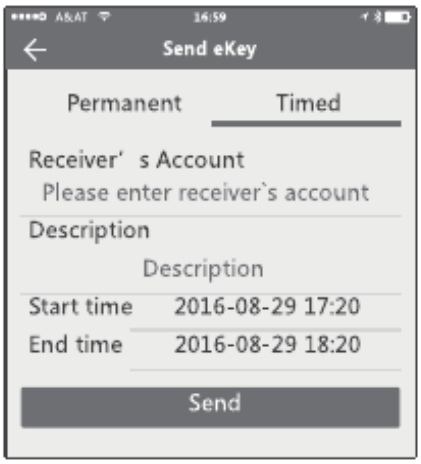

Pendant la période autorisée, le destinataire peut ouvrir la serrure autant de fois qu'il le souhaite. À l'expiration de la période, l'eKey devient automatiquement invalide.

9.4 Envoyer un code temporaire

Il existe quatre types de codes : permanent, temporaire, cyclique et à usage unique. Choisissez le type approprié.

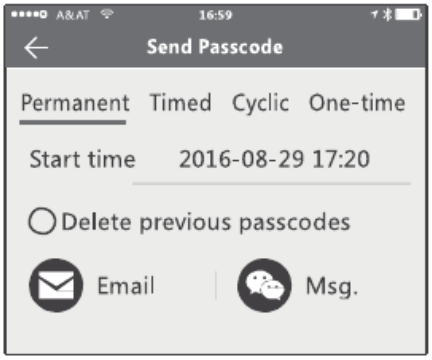

Un code permanent n'expire pas. L'administrateur peut toutefois le supprimer à tout moment dans la liste des utilisateurs.

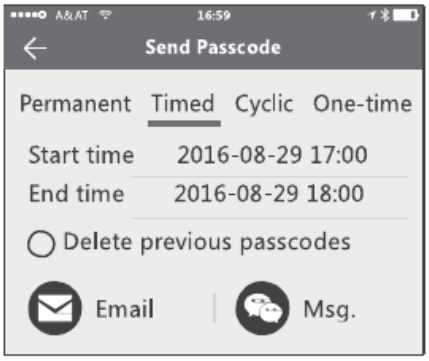

Remarque : si vous activez «Delete previous passcodes» (supprimer les codes précédents), tous les codes utilisés jusqu'ici sur la serrure sont supprimés dès que le nouveau code généré est utilisé pour la première fois. Le code doit être utilisé une fois dans les 24 heures suivant l'heure de début, sinon il devient invalide.

Un code cyclique se répète chaque semaine et est valable pour une plage horaire définie. Exemple : si la plage horaire est réglée sur chaque week-end de 10:00 à 20:00, l'utilisateur ne peut ouvrir la porte que le week-end pendant cette plage horaire, et à aucun autre moment. Le code doit être utilisé une fois dans les 24 heures suivant l'heure de début, sinon il devient invalide.

9.5 Envoyer un code à usage unique

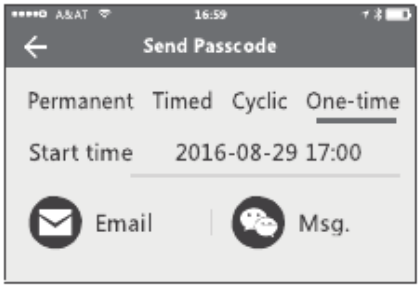

Le code à usage unique est valable 6 heures à partir de l'heure de début, puis il expire.

9.6 Gestion des utilisateurs

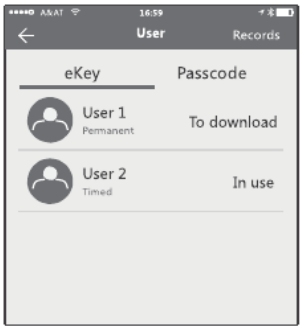

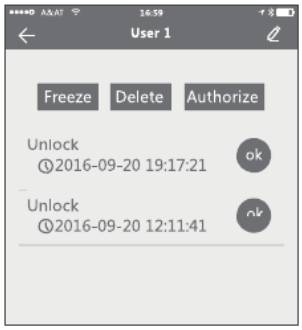

Dans la gestion des utilisateurs des eKeys, touchez un utilisateur pour effectuer les actions suivantes :

- [Modify Validity] (icône crayon) : modifier la durée de validité de l'eKey d'un utilisateur.
- [Freeze] : l'eKey est temporairement bloqué et n'ouvre plus la serrure. Une fois le blocage levé, il fonctionne à nouveau.
- [Authorize] : le destinataire peut lui-même envoyer des eKeys ou des codes à d'autres utilisateurs.

Pour toutes ces actions, les deux smartphones doivent être connectés à Internet. Si un utilisateur n'a pas de connexion, la commande de l'administrateur est exécutée dès que la connexion est rétablie.

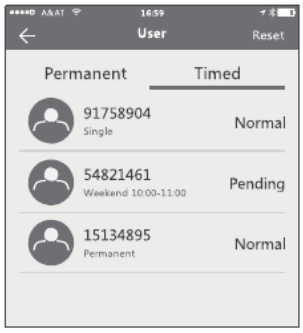

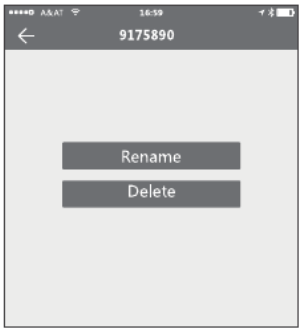

Dans la gestion des utilisateurs des codes, vous pouvez nommer les utilisateurs. Touchez un utilisateur pour effectuer les actions suivantes :

- [Rename] : nommer l'utilisateur, ce qui facilite la gestion des codes.
- [Delete] : supprimer directement l'utilisateur.

9.7 Consulter l'historique d'ouverture

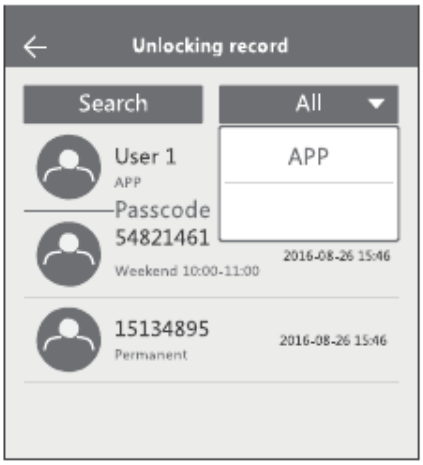

Chaque fois qu'un utilisateur ouvre la serrure avec un eKey envoyé par l'administrateur, une entrée est automatiquement créée et envoyée à l'application de l'administrateur.

Attention : si une serrure a déjà été ajoutée avec un smartphone, elle ne peut être ajoutée avec un autre smartphone que si : 1. l'administrateur actuel la supprime dans son application à proximité de la serrure, ou 2. la touche Reset de la serrure est maintenue enfoncée et la serrure ainsi réinitialisée.

Les codes ne peuvent être supprimés qu'à proximité de la serrure. Ouvrez l'application et touchez «≡» pour ajouter des serrures via la liste affichée.

9.8 Paramètres de la clé

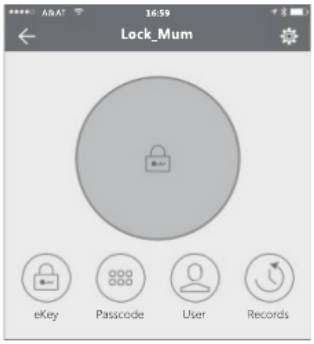

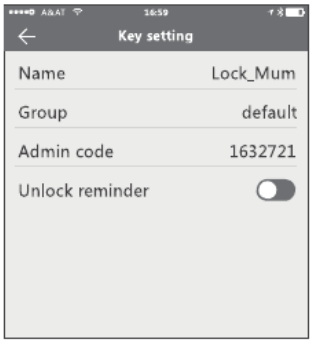

Ouvrez l'appareil dans l'application et touchez l'icône en forme de roue dentée pour nommer l'appareil et afficher le code administrateur actuel.

9.9 Supprimer la serrure

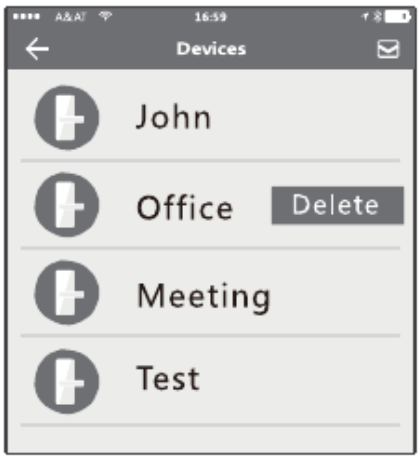

Supprimer la serrure : balayez le nom vers la gauche et touchez «Delete» pour supprimer la serrure dans l'application. Maintenez en outre la touche Reset au dos de la plaque avant enfoncée pour remettre la serrure en réglage d'usine. Un autre utilisateur peut ensuite ajouter la serrure comme nouvel appareil.

9.10 Paramètres système

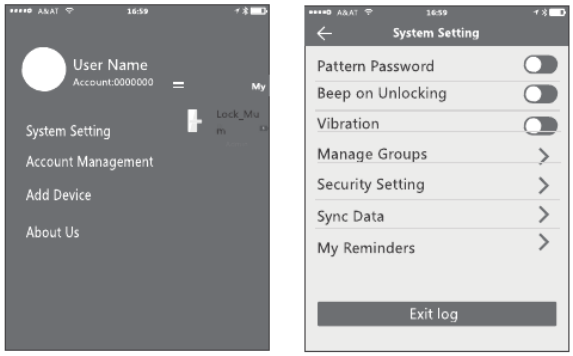

Ouvrez l'application et touchez «≡». Dans le menu affiché, vous pouvez sélectionner les options.

9.11 Paramètres de sécurité



La vérification dans les paramètres de sécurité empêche toute utilisation non autorisée avec un smartphone volé ou perdu. Elle n'est demandée que lorsque l'administrateur utilise l'appareil et gère les utilisateurs.

9.12 Gestion du compte

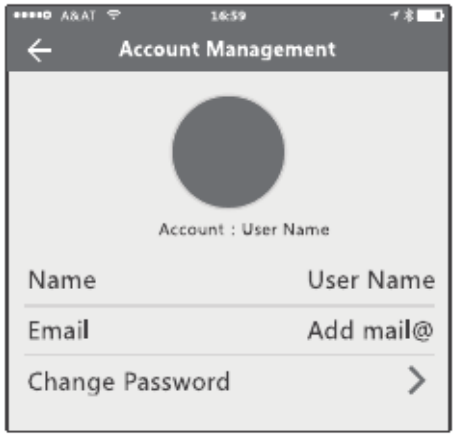

Touchez les options pour charger une photo de profil et afficher votre compte, votre adresse e-mail et d'autres informations. Pour modifier le mot de passe, vous devez saisir l'ancien mot de passe.

10 Passerelle Wi-Fi (G5)

Avec la passerelle Wi-Fi Dodolock, vous ouvrez la porte à distance via l'application. Veuillez tenir compte des données et étapes suivantes.

Modèle	G5 (passerelle Wi-Fi)
Dimensions	75 × 75 × 24 mm
Connexion	Bluetooth vers la serrure
Alimentation	USB-C

Portée et variantes : la passerelle se connecte à la serrure par Bluetooth et doit se trouver à sa portée (10-20 m au maximum, selon l'installation). Selon l'installation, plusieurs passerelles sont nécessaires. Outre la passerelle Wi-Fi, il existe une passerelle LAN (compatible PoE) et une passerelle LTE avec carte SIM.

Coupler la passerelle avec l'application

