Dodolock

ANLEITUNG

Eurozylinder und Eurohalbzylinder

Lieferumfang, Installation und Inbetriebnahme (Standardkopf)



Anleitung zur TTLock-App: **dodolock.ch/anleitung** | Garantie und Reparatur: **dodolock.ch/rma**

1 Lieferumfang



1x Dodolock Smartlock Eurozylinder bzw. Eurohalbzylinder



2x Dodolock RFID-Badges, nummeriert



1x Inbusschlüssel



2x Lithium-CR2-Batterien

Prüfnorm: EN 15684, Klassifizierung **1 6 0 4 A F 0 2**

2 Zylinderlänge

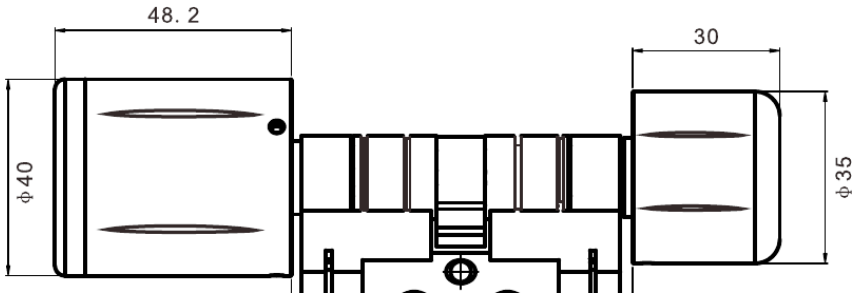

- Angabe als Aussenmass/Innenmass.
- Längen ab 32,5 mm pro Seite in 5-mm-Schritten; über 67,5 mm bis 82,5 mm pro Seite als Sondermass auf Anfrage.
- Den passenden Zylinder ermitteln Sie mit der Anleitung «Zylinder ausmessen» unter **dodolock.ch/anleitung**.
- Passend für Europrofil-Zylinderausschnitte (17 mm).

3 Installation

1 Lösen Sie die Stulpschraube und entfernen Sie den vorhandenen Zylinder.

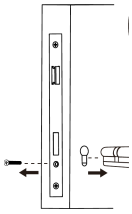

2 Lösen Sie die 3 Schrauben der Knaufabdeckung mit dem Inbusschlüssel.

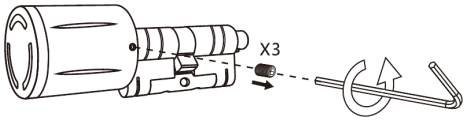

3 Ziehen Sie die Knaufabdeckung ab und setzen Sie die zwei CR2-Batterien ein.

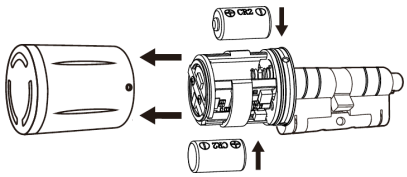

4 Setzen Sie die Knaufabdeckung wieder auf.



5 Ziehen Sie die 3 Schrauben mit dem Inbusschlüssel wieder an.

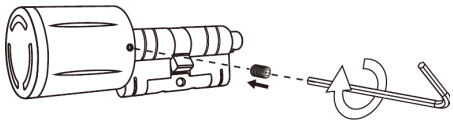

6 Schieben Sie den Zylinder von aussen in den Türausschnitt.

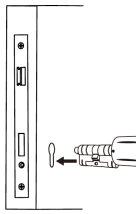

7 Drehen Sie den Knauf so, dass die Schliessnase um ca. 30° gedreht ist, und schieben Sie den Zylinder ganz hinein.

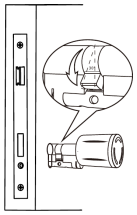

8 Befestigen Sie den Zylinder mit der Stulpschraube.

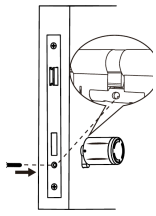

9 **Nur Eurozylinder:** Setzen Sie den Innenknauf von innen auf den Zylinder.

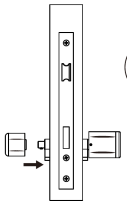

10 **Nur Eurozylinder:** Prüfen Sie, dass der Innenknauf eingerastet ist und fest sitzt.

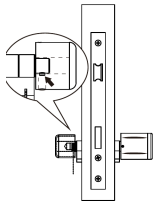

Eurohalbzylinder: Die Schritte 9 und 10 entfallen, da der Halbzylinder nur einen Knauf hat.

4 Inbetriebnahme mit der TTLock-App

1. Laden Sie die App «TTLock» aus dem App Store oder von Google Play herunter und registrieren Sie sich.
2. Halten Sie einen RFID-Badge an den Knauf, damit das Schloss aufwacht (Bluetooth aktiv), und fügen Sie es in der App unter «+ Schloss hinzufügen» hinzu.
3. Danach können Sie Benutzer, RFID-Badges und elektronische Schlüssel in der App verwalten.

> Die ausführliche Anleitung zur App finden Sie in der Bedienungsanleitung TTLock-App unter **dodolock.ch/anleitung**. Prüfen Sie nach der Einrichtung die Schliessbewegung bei geöffneter Tür, bevor Sie die Tür schliessen.

5 Batteriewechsel

Die Batterien befinden sich im Aussenknauf. Gehen Sie wie in den Schritten 2 bis 5 vor und verwenden Sie ausschliesslich zwei Lithium-CR2-Batterien. Bei schwacher Batterie warnt die App.

6 Was Sie beachten sollten

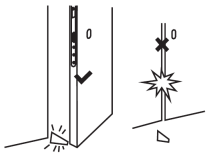

Türstopper verwenden, damit der Knauf nicht an die Wand schlägt



Batterielebensdauer ca. 25'000 Zyklen, je nach Nutzung



Betriebstemperatur −25 °C bis +65 °C



Nicht mit Werkzeug darauf schlagen

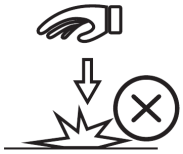

Nicht fallen lassen



Nicht für Kleinkinder (0–3 Jahre)

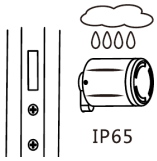

Schutzklasse IP65

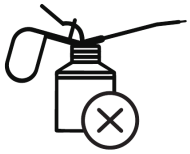

Nicht ölen oder schmieren

7 Hinweise zur Montage

- Mindestlänge 32,5 mm pro Seite, kürzer ist nicht möglich, auch nicht als Sondermass.
- Der Zylinder muss sich nach der Montage ohne grösseren Widerstand drehen lassen.
- Zylinder mit Fingerabdruck/Code-Kopf werden nach demselben Prinzip montiert. Hinweise zum Kopf finden Sie in der Anleitung «Rundzylinder Fingerabdruck/Code (v2)».
- Montage und Beschlagswahl liegen in der Verantwortung des Kunden.