
Dodolock

MODE D'EMPLOI

Émetteur radio

Télécommande pour ouvrir et fermer d'une simple pression

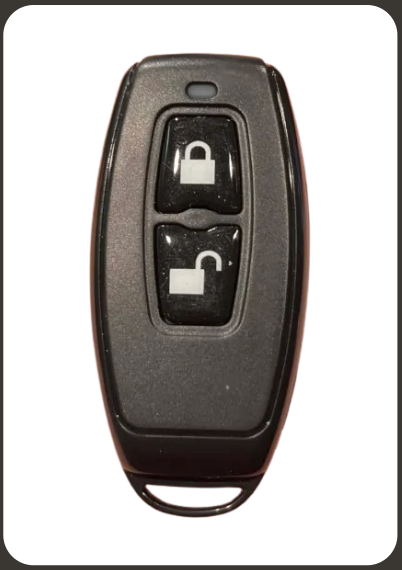

Guide de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 Contenu de la livraison

- Émetteur radio Dodolock
- 1 pile CR2032

2 Éléments de commande



- **Témoin lumineux** en haut de l'émetteur : clignote brièvement à chaque pression
- **Touche de fermeture** avec le symbole du cadenas fermé
- **Touche d'ouverture** avec le symbole du cadenas ouvert
- **Anneau** à l'extrémité inférieure pour le porte-clés

3 Données techniques

Fonction	Ouverture et fermeture d'une serrure Dodolock couplée
Communication	Bluetooth, 2,4 GHz
Portée	jusqu'à 10 m sans obstacles
Couplage	avec une seule serrure à la fois
Configuration	app TTLock, menu «Funkschlüssel» (télécommande)
Alimentation	1x CR2032, 3 V (incluse)
Autonomie de la pile	plus de 10'000 actionnements
Courant de veille	moins de 2 µA
Dimensions	60,6 × 29 × 11,7 mm
Matériau	plastique
Couleur	Noir

4 Utilisation

- **Ouvrir :** appuyez sur la touche d'ouverture. Le témoin lumineux clignote brièvement.
- **Fermer :** appuyez sur la touche de fermeture. Le témoin lumineux clignote brièvement.
- L'émetteur ne fonctionne qu'à portée de la serrure couplée (jusqu'à 10 m sans obstacles). Les murs et les portes réduisent la portée.
- **Pile faible :** si le témoin clignote lentement à l'ouverture ou à la fermeture, remplacez la pile (voir 6).

6 Changement de la pile

1. Retirez le couvercle de l'émetteur.
2. Faites glisser délicatement la platine hors du boîtier.
3. Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032, puis remettez la platine et le couvercle en place.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Rapportez-les à un point de collecte.

5 Coupler avec la serrure (app TTLock)

L'émetteur est couplé avec la serrure dans l'app TTLock. Pour cela, tenez-vous directement à côté de la serrure avec votre smartphone et l'émetteur (Bluetooth).

1. Ouvrez l'app **TTLock** et sélectionnez la serrure avec laquelle vous souhaitez coupler l'émetteur.
2. Appuyez sur **Funkschlüssel** (télécommande).
3. Appuyez en bas sur le bouton permettant d'ajouter une télécommande.
4. Choisissez la période de validité (**Permanent**, **Zeitgesteuert** – limitée dans le temps ou **Zyklisch** – cyclique), saisissez un nom et appuyez sur **Weiter** (suivant).
5. Maintenez la **touche de fermeture** de l'émetteur enfoncée pendant env. 5 secondes, jusqu'à ce que le témoin clignote. Appuyez ensuite sur **Weiter** (suivant) dans l'app.
6. L'émetteur apparaît dans la liste des appareils trouvés. Appuyez sur l'entrée avec le **+** pour terminer le couplage.

L'émetteur figure ensuite dans l'app sous **Funkschlüssel**. S'il n'apparaît pas dans la liste, vérifiez la pile et répétez l'étape 5.

> Un émetteur radio ne peut être couplé qu'avec une seule serrure à la fois. Pour plusieurs serrures, il faut un émetteur par serrure.

> Questions sur l'émetteur radio : info@dodolock.ch ou +41 61 511 87 20. Garantie et réparation : dodolock.ch/rma