Dodolock

ANLEITUNG

Funksender

Fernbedienung zum Öffnen und Schliessen per Knopfdruck

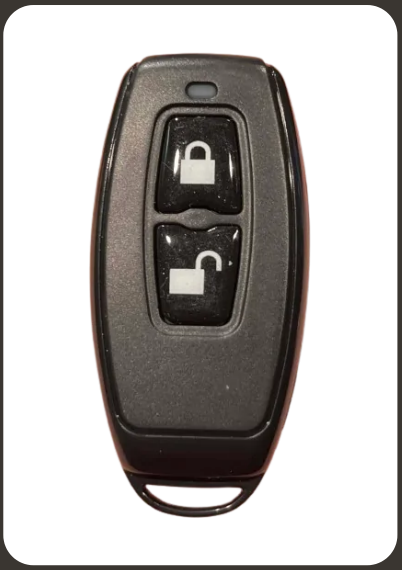

Anleitung zur TTLock-App: **dodolock.ch/anleitung** | Garantie und Reparatur: **dodolock.ch/rma**

1 Lieferumfang

- Dodolock Funksender
- 1 Batterie CR2032

2 Bedienelemente



- **Statusleuchte** oben am Funksender: blinkt bei jedem Tastendruck kurz auf
- **Schliesstaste** mit dem Symbol des geschlossenen Schlosses
- **Öffnungstaste** mit dem Symbol des offenen Schlosses
- **Öse** am unteren Ende für den Schlüsselbund

3 Technische Daten

Funktion	Öffnen und Schliessen eines gekoppelten Dodolock Smartlocks
Kommunikation	Bluetooth, 2,4 GHz
Reichweite	bis 10 m ohne Hindernisse
Kopplung	mit jeweils einem Smartlock
Einrichtung	TTLock-App, Menü «Funkschlüssel»
Stromversorgung	1x CR2032, 3 V (inklusive)
Batterielebensdauer	über 10'000 Betätigungen
Ruhestrom	unter 2 µA
Abmessungen	60,6 × 29 × 11,7 mm
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz

4 Bedienung

- **Öffnen:** Öffnungstaste drücken. Die Statusleuchte blinkt kurz.
- **Schliessen:** Schliesstaste drücken. Die Statusleuchte blinkt kurz.
- Der Funksender funktioniert nur in Reichweite des gekoppelten Schlosses (bis 10 m ohne Hindernisse). Wände und Türen verringern die Reichweite.
- **Batterie schwach:** Blinkt die Statusleuchte beim Öffnen oder Schliessen langsam, ersetzen Sie die Batterie (siehe 6).

6 Batteriewechsel

1. Nehmen Sie den Deckel des Funksenders ab.
2. Schieben Sie die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse.
3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032 und setzen Sie Platine und Deckel wieder ein.

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie an einer Sammelstelle ab.

5 Mit dem Schloss koppeln (TTLock-App)

Der Funksender wird in der TTLock-App mit dem Schloss gekoppelt. Halten Sie sich dazu mit Smartphone und Funksender direkt beim Schloss auf (Bluetooth).

1. Öffnen Sie die App **TTLock** und wählen Sie das Schloss aus, mit dem Sie den Funksender koppeln möchten.
2. Tippen Sie auf **Funkschlüssel**.
3. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche zum Hinzufügen eines Funkschlüssels.
4. Wählen Sie den Gültigkeitszeitraum (**Permanent**, **Zeitgesteuert** oder **Zyklisch**), geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Halten Sie die **Schliesstaste** am Funksender ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die Statusleuchte blinkt. Tippen Sie dann in der App auf **Weiter**.
6. In der Liste der gefundenen Geräte erscheint der Funksender. Tippen Sie auf den Eintrag mit dem **+**, um die Kopplung abzuschliessen.

Danach steht der Funksender in der App unter **Funkschlüssel**. Erscheint er nicht in der Liste, prüfen Sie die Batterie und wiederholen Sie Schritt 5.

> Ein Funksender lässt sich jeweils nur mit einem Smartlock koppeln. Für mehrere Schlösser braucht es je einen eigenen Funksender.

> Fragen zum Funksender: info@dodolock.ch oder +41 61 511 87 20. Garantie und Reparatur: dodolock.ch/rma