Dodolock

INFOBLATT

CH-Rundzylinder oder Eurozylinder?

So erkennen Sie, welchen Zylinder Ihre Tür hat



Zylinder ausmessen und alle Anleitungen: **dodolock.ch/anleitung** | Beratung: **+41 61 511 87 20**

1 Die zwei Zylinderarten

In der Schweiz sind zwei Zylinderarten verbreitet. Sie passen nicht in denselben Türausschnitt. Bestellen Sie deshalb immer die Art, die heute in Ihrer Tür steckt.

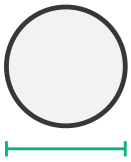

CH-Rundzylinder

Schweizer Rundzylinder, 22 mm

- Stirnseite rund, ohne Fortsatz
- Typisch für traditionelle Schweizer Türen, ideal für Wohngebäude
- Zylinderkörper mit Steg, befestigt mit der Stulpschraube



Eurozylinder

Profilzylinder, Europrofil 17 mm

- Stirnseite in Schlüsselloch-Form: oben rund, unten schmaler Steg
- Standard in vielen europäischen Ländern
- Für Türen mit Mehrpunktverriegelung und Beschläge mit Kernziehschutz

Form der Stirnseite (schematisch, nicht massstäblich)

2 So finden Sie heraus, was Sie haben

1. **Stirnseite des Zylinders ansehen**
   Schauen Sie aussen an der Tür auf den Zylinder, dort wo der Schlüssel steckt. Ist die Form rund, ist es ein CH-Rundzylinder. Hat der Zylinder unter dem runden Teil einen schmalen Steg (Schlüsselloch-Form), ist es ein Eurozylinder.

2. **Verdeckt ein Beschlag die Form?**
   Türschild oder Rosette können die Form verdecken. Nehmen Sie dann den Beschlag ab, so sehen Sie den Zylinder. Oder melden Sie sich bei uns.

3. **Halbzylinder?**
   Ist nur auf einer Seite ein Zylinder vorhanden (z.B. Garagentür oder Schliessfach), brauchen Sie einen CH-Halbzylinder bzw. einen Eurohalbzylinder.

Sie sind unsicher? Rufen Sie uns an (+41 61 511 87 20) oder schreiben Sie an info@dodolock.ch, wir helfen Ihnen gerne weiter.

3 Unterschiede im Überblick

	CH-Rundzylinder	Eurozylinder
Form der Stirnseite	rund	oben rund, unten schmaler Steg
Profil	Schweizer Rundzylinder, 22 mm	Europrofil, 17 mm
Typischer Einsatz	traditionelle Schweizer Türen, Wohngebäude	Mehrpunktverriegelung, Beschläge mit Kernziehschutz
Ausbau des alten Zylinders	Beschläge lösen, danach Zylinder entfernen	Stulpschraube lösen und Zylinder herausziehen
Halbzylinder	CH-Halbzylinder	Eurohalbzylinder
Dodolock-Längen	ab 32,5 mm pro Seite in 5-mm-Schritten, längere Masse als Sondermass	ab 32,5 mm pro Seite in 5-mm-Schritten, längere Masse als Sondermass
Kopf	Standard oder Fingerabdruck/Code (v2)	Standard oder Fingerabdruck/Code (v2)
Anleitung	«Installation CH-Rundzylinder» bzw. «Rundzylinder Fingerabdruck/Code (v2)»	«Installation Eurozylinder»

4 So geht es weiter

1. Messen Sie Aussen- und Innenmass mit der Anleitung «Vermessung Zylinder» unter **dodolock.ch/anleitung**.
2. Wählen Sie im Shop auf **dodolock.ch** die passende Zylinderart, Länge und den Kopf.
3. Montieren Sie den Zylinder nach der Anleitung, die dem Produkt beiliegt und unter **dodolock.ch/anleitung** abrufbar ist.

Montage und Beschlagswahl liegen in der Verantwortung des Kunden.