



Batteriewechsel **Dodolock**


Schritt 1: Entfernen der Madenschrauben.

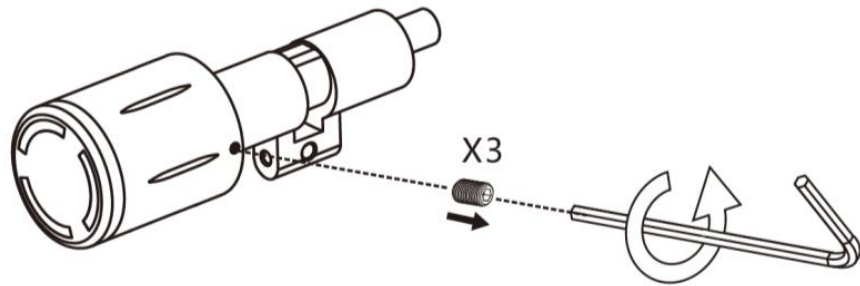

Schritt 2: Abdeckung nach vorne abziehen und zwei neue CR2 Batterien einsetzen.

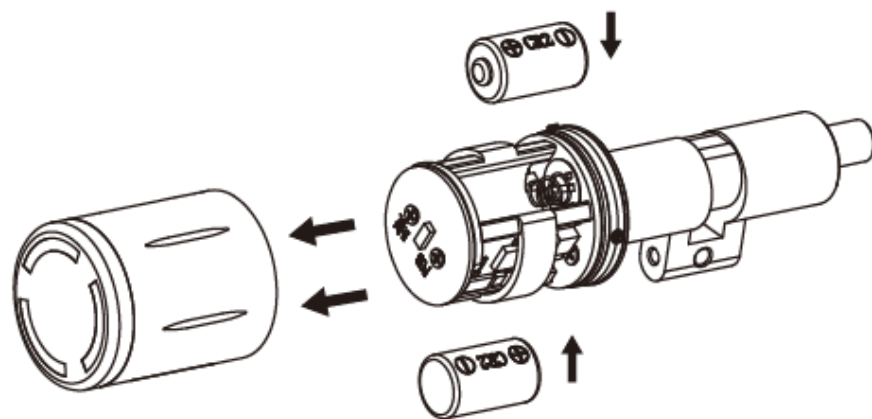

Schritt 3: Abdeckung wieder aufsetzen, dabei auf die korrekte Ausrichtung der Madenschraubenlöcher achten.

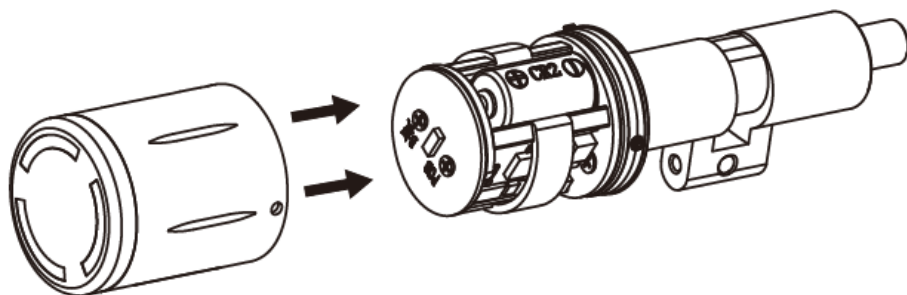

Schritt 4: Madenschrauben wieder anschrauben und leicht anziehen.

