


Installation **Dodolock** CH-Rundzylinder

Schritt 1: Lösen der Beschläge und entfernen Sie den alten Zylinder

Schritt 2: Lösen der Madenschraube unten am Zylinderkörper

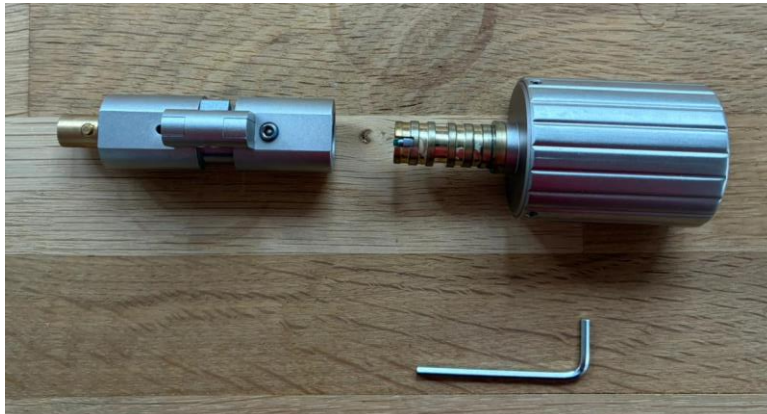

Schritt 2: Schlosskörper in äusseren Beschlag einführen um mittels Madenschraube die Gebereinheit/Kopf wieder mit dem Schlosskörper zu verbinden.

Achtung: Ziehen Sie die madenschraube nicht zu fest an, ansonsten lässt sich der Kopf nicht mehr drehen. Nur so stark anziehen dass der Kopf nicht mehr aus dem Schlosskörper gezogen werden kann!

Schritt 3: Montage des äusseren Beschlags an der Türe, Fixierung des Stulpschraube und Montage des inneren Beschlags.



Schritt 4: Aufsetzen des Knaufs und Funktionskontrolle der Schliessbewegung. Der Schliessvorgang sollte ohne grösseren Widerstand erfolgen.