Dodolock

FICHE INFO

Cylindre rond suisse ou cylindre européen ?


Comment savoir quel cylindre équipe votre porte



Mesurer le cylindre et tous les modes d'emploi : **dodolock.ch/anleitung** | Conseil : **+41 61 511 87 20**

1 Les deux types de cylindres

Deux types de cylindres sont répandus en Suisse. Ils ne s'adaptent pas à la même découpe de porte. Commandez donc toujours le type qui équipe actuellement votre porte.

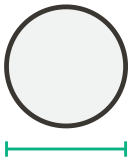

Cylindre rond suisse

Cylindre rond suisse, 22 mm

- Face avant ronde, sans prolongement
- Typique des portes suisses traditionnelles, idéal pour les bâtiments d'habitation
- Corps de cylindre avec ergot, fixé par la vis de fixation



Cylindre européen

Cylindre profilé, profil européen 17 mm

- Face avant en forme de trou de serrure : ronde en haut, ergot étroit en bas
- Standard dans de nombreux pays européens
- Pour portes à verrouillage multipoint et garnitures avec protection anti-arrachement

Forme de la face avant (schématique, pas à l'échelle)

2 Comment savoir ce que vous avez

1. **Regarder la face avant du cylindre**
   Regardez le cylindre côté extérieur de la porte, à l'endroit où l'on introduit la clé. Si la forme est ronde, il s'agit d'un cylindre rond suisse. Si le cylindre présente un ergot étroit sous la partie ronde (forme de trou de serrure), il s'agit d'un cylindre européen.

2. **Une garniture cache la forme ?**
   La plaque ou la rosace peut cacher la forme. Retirez alors la garniture pour voir le cylindre, ou contactez-nous.

3. **Demi-cylindre ?**
   S'il n'y a un cylindre que d'un côté (p. ex. porte de garage ou casier), il vous faut un demi-cylindre suisse ou un demi-cylindre européen.

Vous avez un doute ? Appelez-nous (+41 61 511 87 20) ou écrivez à info@dodolock.ch, nous vous aidons volontiers.

3 Les différences en bref

	Cylindre rond suisse	Cylindre européen
Forme de la face avant	ronde	ronde en haut, ergot étroit en bas
Profil	cylindre rond suisse, 22 mm	profil européen, 17 mm
Utilisation typique	portes suisses traditionnelles, bâtiments d'habitation	verrouillage multipoint, garnitures avec protection anti-arrachement
Démontage de l'ancien cylindre	desserrer les garnitures, puis retirer le cylindre	desserrer la vis de fixation et retirer le cylindre
Demi-cylindre	demi-cylindre suisse	demi-cylindre européen
Longueurs Dodolock	dès 32,5 mm par côté, par pas de 5 mm, longueurs supérieures sur mesure	dès 32,5 mm par côté, par pas de 5 mm, longueurs supérieures sur mesure
Tête	standard ou empreinte/code (v2)	standard ou empreinte/code (v2)
Mode d'emploi	« Installation cylindre rond suisse » ou « Cylindre rond empreinte/code v2 »	« Installation cylindre européen »

4 Étapes suivantes

1. Mesurez la cote extérieure et intérieure à l'aide du « Guide de mesure du cylindre » sur **dodolock.ch/anleitung**.
2. Choisissez dans la boutique sur **dodolock.ch** le type de cylindre, la longueur et la tête.
3. Montez le cylindre selon le mode d'emploi joint au produit et disponible sur **dodolock.ch/anleitung**.

Le montage et le choix de la garniture relèvent de la responsabilité du client.