MODE D'EMPLOI

Cylindre européen et demi-cylindre

Contenu, installation et mise en service (tête standard)



Mode d'emploi de l'app TTLock : **dodolock.ch/anleitung** | Garantie et réparation : **dodolock.ch/rma**

1 Contenu de la livraison



1x cylindre européen ou demi-cylindre européen Dodolock Smartlock



2x badges RFID Dodolock, numérotés



1x clé Allen



2x piles lithium CR2

Norme d'essai: EN 15684, classification 1 6 0 4 A F 0 2

2 Longueur du cylindre

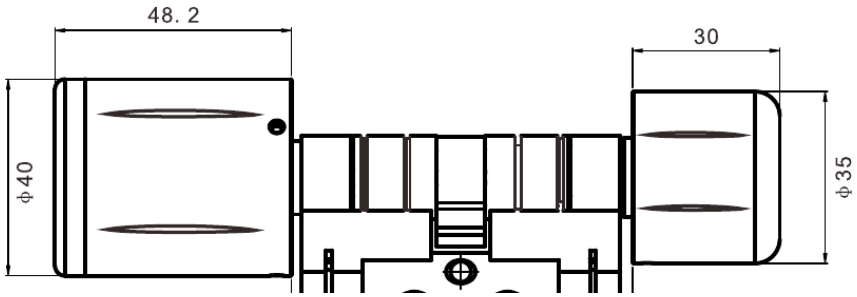

- Indiquée en cote extérieure/cote intérieure.
- Longueurs à partir de 32,5 mm par côté, par paliers de 5 mm ; au-delà de 67,5 mm et jusqu'à 82,5 mm par côté sur mesure, sur demande.
- Pour choisir le bon cylindre, utilisez le guide « Mesurer le cylindre » sous **dodolock.ch/anleitung**.
- Convient aux découpes de cylindre à profil européen (17 mm).

3 Installation

1 Desserrez la vis de têtière et retirez le cylindre existant.

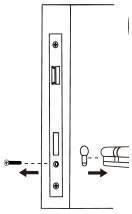

2 Desserrez les 3 vis du capot du bouton à l'aide de la clé Allen.

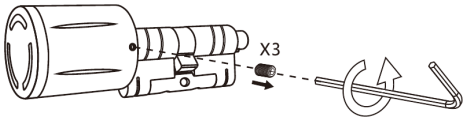

3 Retirez le capot du bouton et insérez les deux piles CR2.

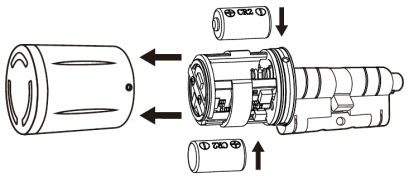

4 Remettez le capot du bouton en place.



5 Resserrez les 3 vis à l'aide de la clé Allen.

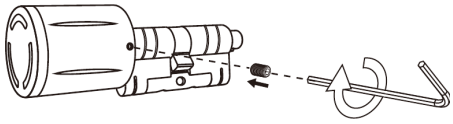

6 Introduisez le cylindre dans la découpe de la porte depuis l'extérieur.

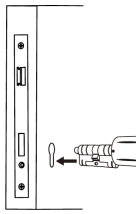

7 Tournez le bouton de sorte que le panneton soit tourné d'environ 30° et poussez le cylindre à fond.

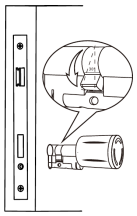

8 Fixez le cylindre avec la vis de têtière.

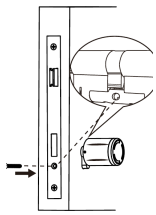

9 **Cylindre européen uniquement :** placez le bouton intérieur sur le cylindre depuis l'intérieur.

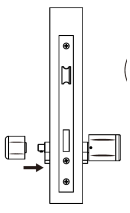

10 **Cylindre européen uniquement :** vérifiez que le bouton intérieur est bien enclenché et tient fermement.

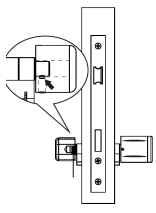

Demi-cylindre européen : les étapes 9 et 10 ne s'appliquent pas, le demi-cylindre n'ayant qu'un seul bouton.

4 Mise en service avec l'application TTLock

1. Téléchargez l'application « TTLock » depuis l'App Store ou Google Play et inscrivez-vous.
2. Présentez un badge RFID devant le bouton pour réveiller la serrure (Bluetooth actif) et ajoutez-la dans l'application sous « + Add Lock ».
3. Vous pouvez ensuite gérer les utilisateurs, les badges RFID et les clés électroniques dans l'application.

> Vous trouverez les instructions détaillées dans le mode d'emploi de l'application TTLock sous **dodolock.ch/anleitung**. Après la configuration, vérifiez le mouvement de fermeture porte ouverte avant de fermer la porte.

5 Changement des piles

Les piles se trouvent dans le bouton extérieur. Procédez comme aux étapes 2 à 5 et utilisez exclusivement deux piles lithium CR2. L'application signale un niveau de pile faible.

6 Points à respecter

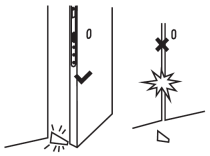

Utilisez un butoir de porte pour que le bouton ne heurte pas le mur



Autonomie env. 25 000 cycles, selon l'utilisation



Température de service −25 °C à +65 °C



Ne pas frapper avec un outil

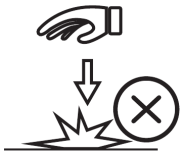

Ne pas laisser tomber



Pas pour les petits enfants (0–3 ans)

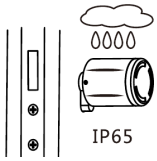

Indice de protection IP65

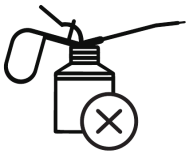

Ne pas huiler ni graisser

7 Remarques de montage

- Longueur minimale 32,5 mm par côté ; plus court n'est pas possible, même sur mesure.
- Après le montage, le cylindre doit tourner sans résistance importante.
- Les cylindres avec tête empreinte digitale/code se montent selon le même principe. Les remarques concernant la tête figurent dans le mode d'emploi « Cylindre rond empreinte/code (v2) ».
- Le montage et le choix de la garniture relèvent de la responsabilité du client.